Nikon

ニコンデジタルカメラ

COOLPIX L12

使用説明書



商標説明

- Microsoft[®]およびWindows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh[®]、Mac OS[®]、QuickTime[®]は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- AdobeおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems, Inc. (アドビシステムズ社) の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- SDロゴおよびPictBridgeロゴは商標です。
- ImageLinkおよびImageLink print systemのロゴは米国Eastman Kodak Companyの登録商標です。
- D- ライティングは**②**アピカル社の技術によるものです。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

はじめに 撮影の準備 簡単な撮影と再生 Ô ―オート撮影モードを使う シーンに合わせて撮影する SCENE - シーンモードを使う ((幽)) ブレ軽減モードを使う [†]国 フェイスクリアーモードを使う ▶ 再生機能を使いこなす **-**動画を撮影する/再生する ● 音声レコード機能を使う テレビやパソコン、プリンターに接続する 撮影、再生、セットアップ MENU メニューを使う 付録

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使いください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は次のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈≜

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図のときは感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図のときは分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容(左図のときはプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▲警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を触れないこと 感電したり、破損部でケガをする原



修理依頼を

因となります。 電池、電源を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨にぬらしたりしないこと

禁止

発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと

電池を 取る

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。



電池を取り出す際、やけどに充分注意してください。



電池を抜いて、ニコンサービスセンターに修理を依頼してください。

使用禁止

引火、爆発のおそれのある場所では 使用しないこと

プロパンガス、ガソリンなど引火性 ガスや粉塵の発生する場所で使用す ると爆発や火災の原因となります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

事故の原因となります。 発光禁止



フラッシュを人の目に近づけて発

発光禁止

光しないこと 視力障害の原因となります。

特に乳幼児を撮影する時は1m以上 離れてください。 幼児の口に入る小さな付属品は、幼



児の手の届かないところに置くこと 幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、直ちに医師 にご相談ください。



指定の電池または専用ACアダブ ターを使用すること

指定以外のものを使用すると、火災 や感雷の原因となります。



ACアダプター使用時に雷が鳴り出 したら、電源プラグに触れないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

▲ 注意 (カメラについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届かない所に置 くこと

ケガの原因になることがあります。 保管注意



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと

移動注音

転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



飛行機内で使うときは、航空会社の

指示に従うこと

使用注意

本機器が出す電磁波などにより、飛 行機の計器に影響を与えるおそれ があります。

病院で使う際も、病院の指示に従っ てください。



長期間使用しないときは電源(電池 やACアダプター)を外すこと

雷池を 取る

電池の液漏れにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因となることが あります。



ACアダプターをご使用の際には、 ACアダプターを取り外し、その後 電源プラグをコンセントから抜い てください。火災の原因となること があります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因となることが あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の 原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音が して聴力に悪影響を及ぼすことが あります。

危険

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

≜警告

(リチウム電池、アルカリ電池、 オキシライド乾電池について)



外装チューブをはがしたり、傷を付けないこと

警告

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を火に入れたり、加熱しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい電池と使用した電池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池に表示された警告、注意を守る

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



使用説明書に表示された電池を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

<u>^</u>

電池は幼児の手の届かない所に置くこと

保管注意

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときはただちに医 師にご相談ください。



電池の「+」と「-」の向きを間違えないようにすること

警告 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



水につけたり、ぬらさないこと
液もれ、発熱の原因となります。



充電池以外は充電しないこと 液もれ、発熱の原因となります。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。お住まいの 自治体の規則にしたがって廃棄し てください。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

⚠警告

(アルカリ電池、 オキシライド乾雷池について)



使い切った電池はすぐにカメラか ら取り出すこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

⚠危険

(ニッケル水素充電池について)



リチャージャブルバッテリーEN-MH1は、COOLPIX用Ni-MH電池2 本を使用するニコンデジタルカメ ラ専用の充電池です

この機器以外には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用のチャージャーを使用して2本 セットで同時に充電すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

雷池を火に入れたり、加熱しないこ

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池の「+」と「-」の向きを間違え ないようにすること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 危険



電池をショート、分解しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険

ネックレス、ヘアピンなどの金属製 のものと一緒に持ち運んだり、保管 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



新しい雷池と使用した雷池、種類や メーカーの異なる電池を混ぜて使 用しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を 与える原因となります。

♪ 警告

(ニッケル水素充電池について)



外装チューブを外したり、傷をつけ ないこと

合除

また、外装チューブがはがれたり、 傷がついている電池は絶対に使用 しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

警告

電池に表示された警告、注意を守る こと

液もれ、破裂、発火の原因となります。

水かけ禁止

水につけたり、ぬらさないこと 液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異な ることに気づいたときは、使用しな いこと

液もれ、発熱の原因となります。



電池は幼児の手の届かないところ に置くこと

幼児の飲み込みの原因となります。 万一飲み込んだときは、ただちに医 師にご相談ください。



充電の際に所定の充電時間を超え ても充電が完了しないときには、充 電をやめること

液もれ、発熱の原因となります。

警告

雷池からもれた液が皮膚や衣服に ついたときは、すぐにきれいな水で 洗い、医師の治療を受けること

そのままにしておくと、皮膚がかぶ れたりする原因となります。



雷池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビスセンターまたはリサイクル協 力店にご持参くださるか、お住まい の自治体の規則にしたがって廃棄 してください。



使用説明書に表示された電池を使 用すること

警生

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

⚠ 注意

(ニッケル水素充電池について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。

目次

はじめに	ii
安全上のご注意	ii
目次	vi
- T.	1
ご確認ください	
各部の名称	
ストラップの取り付け方	
液晶モニターの表示内容	
主なボタン操作とヘルプの使い方	
モードセレクターの使い方	ວ
マルチセレクターの使い方	8
MENU (メニュー) ボタン	a
ヘルプの表示方法	
- ハレンの扱力の元	
撮影の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電池を入れる	_
使用できる電池について	
電源を ON/OFF するには	
表示言語と日時を設定する	
衣小言語と口时で改足するSD カードを入れる	
SD カードを取り出すときは	14
50 カートを取り出すこさは	13
▲ 簡単な撮影と再生― オート撮影モードを使う	16
ステップ 1 モードセレクターを △ にセットして電源を ON にする	
ステップ 2 カメラを構え、構図を決める	10
ステップ 2 ガスフを備え、備凶を次める	10
ステップ3 ピントを占わせてジャッターボタンを押すステップ4 撮影した画像を確認する/削除する	
フラッシュを使う	
セルフタイマーを使うマクロ(接写)モードを使う	20
露出を補正する	28
図班 シーンに合わせて撮影する― シーンモードを使う	20
シーンモードについて	
シーンモード	31
(場)) ブレ軽減モードを使う	20
(1個) ノレ軽減モートを使つブレ軽減モードで撮影する	
7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	38
	20
フェイスクリアーモードで撮影する	39

	フェイスクリアーメニュー	
	ポートレート効果を設定する	40
_	五 上 機 火 た は い ス セ ナ	42
	再生機能を使いこなす	. 42
	画像を拡大する	
	画像を編集する 画像の暗い部分を明るく補正する (D- ライティング)	44
	画像の一部を切り抜く(トリミング) 小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)	40
	小さいワイスの画家を作成する (スモールピクテャー) 画像に音声メモを付ける	
	音声メモを録音するには	
	音声メモを再生するには	
	音声メモを削除するには	48
-	動画を撮影する / 再生する	49
, N	動画を撮影する	
	動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)	51
	動画設定	
	ストップモーション撮影をする	52
	AF-MODE	
	動画を再生する	
	<u> </u>	54
•		
Ÿ 1		
	音声を録音する カラカ カラカ オラ	
	音声を再生する	
	音声データをコピーする	59
テリ	ノビやパソコン、プリンターに接続する	. 61
	テレビに接続する	
	パソコンに接続する	63
	カメラとパソコンを接続する前に	
	USB 通信方式の設定方法	
	カメラからパソコンに画像を転送する	
	プリンターに接続する	
	カメラとプリンターを接続する	68
	1 コマだけプリントする	
	複数の画像をプリントする	
	SD カードにプリントする画像や枚数を設定する (プリント指定)	
	イメージリンク対応のプリンターと接続する	
	ドックインサートを取り外すときは	

		再生、セットアップメニューを使う	
推	最影に関	する設定―撮影メニュー	
	€	画像モード	
	WB	ホワイトバランス	
		連写	
	BSS	BSS	
	Ø	ピクチャーカラー	
		に設定できる機能の制限	
₽	9年に関	する設定―再生メニュー	
		スライドショー	
	☜	削除	. 88
	Оп	プロテクト設定	. 88
	N	転送マーク設定	. 89
	⊕	画像コピー	. 90
ナ	りメラに	 :関する基本設定―セットアップメニュー	. 91
	MENÚ	メニュー切り換え	
	ďΞ	高速起動	. 93
		オープニング画面	. 93
	•	日時設定	. 94
		モニター設定	. 97
	DATE	デート写し込み	
	VR	手ブレ補正	
	ΞD	AF 補助光	
	∢ ≫	操作音	101
	(ت)	オートパワーオフ	
		1 メモリー / カードの初期化 ′	102
		言語 / LANGUAGE	
	o l	インターフェース	
	Ä	設定クリアー	
	=	電池設定	
	Ver.	バージョン情報	
+2=			Ω7
		'セサリー	
//		SD カード一覧	
=	╨╳ ▃ ▔▃ ╒ऽट	: 3D /J - 「	107
,	ノノノ)お手入れ方法´ ーニングについて´	105
п		について	
月)上のご注意	
		ラについて	
	曲加	について	ΠI

警告メッセージ	113
本障かな?と思ったら	117
このカメラの準拠規格	122
主な仕様	123
索引	126
アフターサービスについて	130

使用説明書について

ニコンデジタルカメラCOOLPIX L12をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

●本文中のマークについて

V

カメラの故障を防ぐために、 使用前に注意していただきた いことや守っていただきたい ことを記載しています。



カメラを使用するときに、便 利な情報を記載しています。



カメラを使用する前に知って おいていただきたいことを記 載しています。



関連情報を記載した参照ページを記載しています。

●表記について

- SDメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージ等は、[]で囲って表記しています。

●画面例について

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略していることがあります。

●本文中のイラストについて

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なることがあります。

✓ 内蔵メモリーとSDメモリーカードについて

本機は、内蔵メモリーとSDメモリーカードの両方に対応しています。SDメモリーカードをカメラにセットしているときは、SDメモリーカードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再生、削除、初期化などの操作をするときは、SDメモリーカードをカメラから取り出してください。

ご確認ください

●保証書について

この製品には保証書が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入後1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかったときは、ただちに購入店にご請求ください。

●カスタマー登録

下記のホームページからカスタマー登録が行えます。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。

●カスタマーサポート

下記アドレスのホームページで、サポート情報をご案内しています。 http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、AC アダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

• 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故・故障などが起こる可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

●使用説明書について

- この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 仕様・性能は予告なく変更することがありますので、ご承知ください。
- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、下記のホームページから使用説明書のPDFファイルをダウンロードすることができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/manual/

ニコンサービスセンターで新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限していることがありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー(SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む)内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。


メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、「オープニング画面」の「撮影した画像」(图93)も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、ラジオやテレビの近くでお使いになると、受信障害を引き起こすことがあります。


使用説明書にしたがって正しくお取り扱いください。

各部の名称

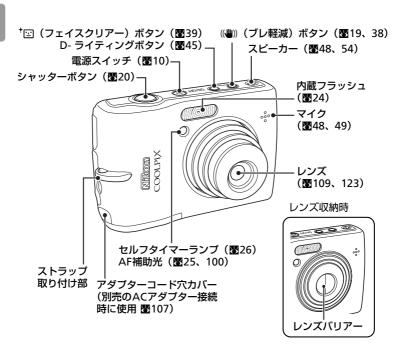

ストラップの取り付け方

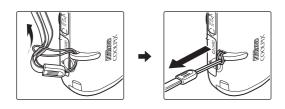


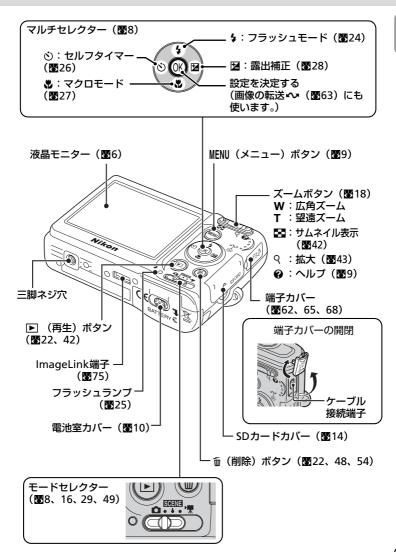

液晶モニターの表示内容

説明のため、すべての表示を点灯させています。

撮影時

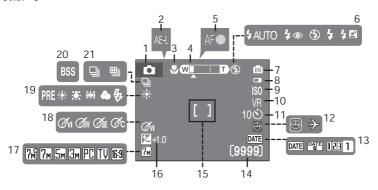


1	撮影モード※
-	16、29、38、39、49
2	AE-L表示37
3	マクロモード27
4	ズーム表示18、27
5	AF表示20
6	フラッシュモード24
7	内蔵メモリー表示17
8	バッテリーチェック16
9	ISO感度表示25
10	手ブレ補正表示19、38、100
11	セルフタイマー26

12	時計マーク ワールドタイム	
13	デート写し込み	
14	記録可能コマ数(静止画)記録可能時間(動画)	16 51
15	AFエリア	20
16	露出補正值	28
17	画像モード	77
18	ピクチャーカラー	83
19	ホワイトバランス	79
20	BSS	82
21	連写モード	81

[※]撮影モードによって表示されるアイコンが異なります。各撮影モードを参照してください。

[※] 音声のみの録音/再生時の液晶モニター表示は「音声レコード機能を使う」(**圏**55)を ご覧ください。

再生時

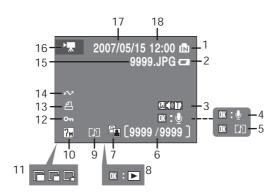

1	内蔵メモリー表示	.1.
	電池残量	
	音量48、54、	58
4	音声メモガイド (録音)	.48
5	音声メモガイド(再生)	.48
6	画像の番号/全画像数 動画の再生時間	
7	D-ライティング済み表示	.45
8	動画再生ガイド	.54
9	音声メモ表示	.48

	画像モード	
	スモールピクチャー	
12	プロテクト表示	88
13	プリント指定表示	73
14	転送マーク	.66、89
	ファイル名	
	動画モード	
	撮影日	
18	撮影時刻	12


主なボタン操作とヘルプの使い方

モードセレクターの使い方

モードセレクターの中央を、使用したいモードに合わせます。

1997月:シーンモード(1829)

パーティーや夜景など15種類のシーンに応じた設定で撮影できます。 さらに、音声のみを録音/再生できる「音声レコード」も選べます。

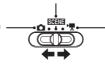


・景:動画モード(圏49)動画が撮影できます。再 生の目的に応じて、5種 類の動画設定が選べます。


マルチセレクターの使い方

マルチセレクターは、撮影時にフラッシュモード(**图**24)、セルフタイマー(**图**26)、マクロモード(**图**27)、露出補正(**図**28)を設定するだけでなく、以下のような使い方があります。

1コマ再生時

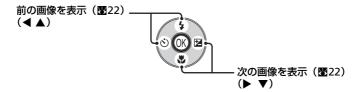

メニュー操作時

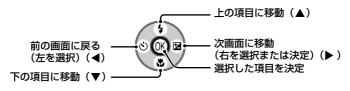

※ 操作文中では、上下左右のボタンを▲▼◀▶ で示します。

MENU (メニュー) ボタン

MENUボタンを押すと、選択しているモードに応じて以下のメニューが表示されます。

□ :オート撮影モード → 撮影メニュー(图76)図3日:シーンモード → シーンメニュー(图29)

▶ : 動画モード → 動画メニュー (**数**51)

[†]図 :フェイスクリアーモード → フェイスクリアーメニュー(**图**40)

((**4**)) : ブレ軽減モード → ブレ軽減メニュー (**3**38) **▶** : 再生モード → 再生メニュー (**3**85)

各メニューの一番上にある [セットアップ] を選ぶと、セットアップメニュー (**圏**91) を表示できます。






ヘルプの表示方法

各メニュー画面で \mathbf{T} (\mathbf{Q}) ボタンを押すと、現在選択中の項目に関する説明が表示されます。



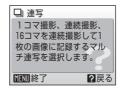

マルチセレクターの▲▼を押すと、上または下のメニュー項目のヘルプ画面が表示されます。ヘルプ画面で®ボタンを押すと、そのメニュー項目の設定画面に移ります。

② 撮影モードに戻るには

メニュー(音声レコードを除く)操作中にシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。

電池を入れる

1 電池室カバーを開ける

• 電池室カバーを開けるときは、電池が落下しない よう、カメラの底面を上に向けてください。



2 電池を入れる

• 右図のように正しい向きで入れてください。



3 電池室カバーを閉じる



使用できる電池について

このカメラでお使いいただける電池は、以下のとおりです。

- アルカリ単3形電池 (LR6) (付属の電池) ×2本
- リチウム単3形電池(FR6/L91)×2本
- ニコン製リチャージャブルバッテリー EN-MH1 (ニッケル水素充電池) ×2本
- オキシライド単3形乾電池 (ZR6) ×2本

電源をON/OFFするには

電源スイッチを押すと、電源がONになり電源ランプ (緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが点灯します。も う一度電源スイッチを押すと、電源はOFFになりま す。



▼ 電池を取り出すときは

電源ランプと液晶モニターが消灯していることを確認してから、電池を取り出してください。

▼ 電池についてのご注意

- 「安全上のご注意」の「警告」、「危険」(圏iv~v) や取り扱い上のご注意の注意事項を 必ずお守りください。
- 新しい電池と使いかけの電池を混ぜたり、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使わないでください。
- 以下のような電池は使用しないでください。



▼ [重要] 電池設定について

このカメラは、使用電池の種類を設定することで、電池を効率よく使うことができます。 初期設定は [アルカリ電池] です。アルカリ電池以外の電池をご使用になるときには、電源をONにしてから電池設定を変更してください (图106)。

√ アルカリ電池の性能について

アルカリ電池はメーカーにより性能が大きく異なることがありますので、信頼できるメーカーの電池をご使用ください。

✓ AC電源について

再生時やパソコンとの接続時などカメラを長時間使うときは、別売のACアダプターキット EH-65A をおすすめします。ACアダプターキットを使用すると、家庭用コンセント(AC100 V)からCOOLPIX L12へ電源を供給することができます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

☑ 撮影時の節電機能について

カメラを操作しない状態が約5秒続くと、電池の消耗を抑えるため、液晶モニターの表示が暗くなります。カメラを操作すると、元の明るさに戻ります。また、カメラを操作しない状態が約15秒続くと、液晶モニターが消灯して電源ランプが点滅し、何も操作しないままさらに約15秒経過するとオートパワーオフの待機状態に入ります。

待機状態に入ってから、何も操作しないで約3分経過すると、電源がOFFになります (▼101)。

表示言語と日時を設定する

お買い上げ後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を設定する画面が自動的に表示されます。

1 電源スイッチを押して、電源をONにする

• 電源ランプ(緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが 点灯します。



- 2 マルチセレクターの▲▼で表示言語を選び、®ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方→数8



- **3** ▲▼で [はい] を選び、® ボタンを押す
 - [いいえ] を選ぶと日時設定されません。



- **4** ▶ を押す
 - [自宅の設定] 画面が表示されます。

🔍 夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)が現在実施されているときは、 [ワールドタイム] 画面で [夏時間] のチェックボック スをオン (✔) にしてから、現在の日時を設定します。

- 1 ▶ を押す前に、▼を押して [夏時間] を選ぶ
- 2 ®ボタンを押して、チェックボックスをオン [✔] にする
 - もう一度**∞**ボタンを押すとチェックボックスをオフ にできます。
- 3 ▲を押してから▶ を押し、手順5の画面に進む 夏時間の期間が終了したときは、[日時設定] (**29**94) で[夏時間] のチェックボックスをオフにしてください。カメラの時刻が1時間戻ります。



- **5** 自宅のあるタイムゾーン(都市名)を選び、® ボタンを押す
 - [日時設定] 画面が表示されます。



6 ▲▼で [年] を合わせ、▶ を押す



7 ▲▼で [月] を合わせ、▶ を押す



- **8** 手順6、7と同様の手順で[日]と分単位まで時刻を合わせて、▶ を押す
 - [年月日] が点滅します。



- **9** ▲▼で [年月日] の表示順を選び、® ボタンを 押す
 - 設定が有効になり、モードセレクターで選んでいるモードの画面が表示されます。



SDカードを入れる

撮影した画像は、カメラの内蔵メモリー(約21 MB)、または市販のSDカード (■107) のどちらかに記録されます。

カメラにSDカードを入れると、SDカードに記録されます。SDカードが入っているときは、SDカードの画像のみ再生・削除・転送ができます。内蔵メモリーを使いたいときは、SDカードを取り出してください。

- 1 電源が OFF の状態であることを確認してから、 SDカードカバーを開ける
 - SDカードを抜き差しするときは、必ず電源をOFF にしてください。




2 SDカードを入れる


- 右図のように正しい向きで、カチッと音がするまで差し込んでください。
- 挿入後、SDカードカバーを閉めてください。



☑ 逆挿入注意

向きを間違えて入れると、カメラやSDカードが破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

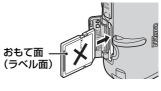

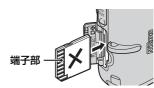


SDカードを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることを確認してから、SDカードカバーを開けてください。カードを指で軽く奥に押し込んで離すと(①)、カードが押し出されるので(②)、まっすぐ引き抜いて取り出してください。



▼ SDカードの初期化

電源をONにしたときに右のように表示されたときは、SDカードを初期化する必要があります。SDカードを初期化(圏102)すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。マルチセレクターの▲▼で[初期化する]を選び、®ボタンを押すと確認画面が表示されます。もう一度[初期化する]を選び、®ボタンを押すと確認画面が表示されます。もう一度[初期化する]を選び、®ボタンを押すと確認画面が表示されます。もう一度[初期化する]を選び、®ボタンを押すと初期化が始まります。

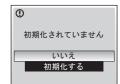


初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。 他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX L12で初めて使うときは、必ず [初期化](**图**102) をしてからお使いください。

▼ SDカードの書き込み禁止スイッチについてのご注意

SDカードには、書き込み禁止スイッチが付いています。このスイッチを「Lock」の位置にすると、データの書き込みや削除が禁止され、カード内の画像を保護できます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期化するときは「Lock」を解除してください。

書き込み禁止スイッチ

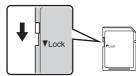

▼ SDカードの取り扱い上のご注意

- SDカード以外のメモリーカードは使用できません。
- 初期化中や画像の記録・削除中、パソコンとの通信時などには、以下の操作をしないでください。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。
 - カードの着脱をしないでください
 - 電池を取り出さないでください
 - カメラの電源をOFFにしないでください
 - ACアダプターを外さないでください
- 分解や改造をしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。
- 端子部を手や金属で触らないでください。
- ラベルやシールを貼らないでください。
- 高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。
- 湿度の高いところやほこりが多いところ、腐食性のガスなどが発生するところには置かないでください。

ステップ1 モードセレクターを calctantiation にする

▲ (オート撮影) モードでは、撮影状況に合わせて各機能が最適な状態に自動的に設定されるので、はじめてデジタルカメラをご使用になる方でも簡単に撮影することができます。

1 モードセレクターを □に合わせる



2 電源をONにする

• 電源ランプ(緑)が一瞬点灯し、液晶モニターが 点灯します。



3 電池残量と記録可能コマ数を確認する

雷池残量

モニター表示	内容
表示なし	電池は充分に残っています。
©	電池が残り少なくなりました。 電池交換の準備をしてください。
	撮影できません。電池を交換し てください。

バッテリーチェック




記録可能コマ数

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしているSDカードのメモリー残量と画像モードによって異なります(■78)。

▲ (オート撮影) モードでの液晶モニター表示

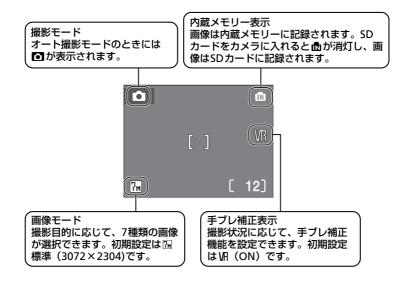

▲ (オート撮影) モードではフラッシュ(圏24)、セルフタイマー(圏26)、マクロモード(圏27)、および露出補正(圏28)の設定ができます。また、▲ (オート撮影) モードのときにMENUボタンを押すと、撮影メニューが表示され、画像モード(圏77)、ホワイトバランス(圏79)、連写(圏81)、BSS(圏82)、ピクチャーカラー(圏83)の各項目を、撮影状況に合わせて設定できます。


季ブレ補正について

[手ブレ補正](▼100)を [ON] (初期設定) にすると望遠側での撮影や、スローシャッターでの撮影時におこりがちな手ブレを効果的に補正できます。 手ブレ補正機能は、すべての撮影モードで使えます。

ステップ2 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

- カメラを両手でしっかりと持ってください。レンズやフラッシュ、マイクなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにで注意ください。
- 縦位置で撮影するときは、フラッシュ発光部を上 にしてください。

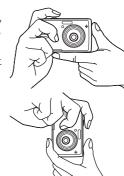

2 構図を決める

• 写したいもの(被写体)を画面の中央付近にとら えてください。



ズームを使う

ズームボタンを押すと、光学ズームが作動して被写体を大きく写せます。広い範囲を写したいときは W(■) ボタンを、被写体を大きく写したいときは T(Q) ボタンを押してください。



ステップ2 カメラを構え、構図を決める

光学ズームをもっとも望遠側にして、さらに**T**(Q)ボタンを押し続けると、電子ズームが作動し、光学ズームの最大倍率(約3倍)の約4倍(合計約12倍)まで拡大することができます。

ズームの量は画面上部で確認できます。



W(■)/T(Q) ボタンを押すと、画 面上部にズームの量 が表示されます 光学ズームの最大倍率 (約3倍) 電子ズームが作動 すると、表示が黄 色に変わります

▼ 電子ズームについてのご注意

電子ズームは光学ズームとは違い、デジタル処理によって画像を拡大するため、粒子の粗い画像になります。

🔍 ブレ軽減モードについて

ブレ軽減モード(圏38)を使うと、[手ブレ補正](圏100)、[BSS](ベストショットセレクター: 最大10コマを連写し、最も鮮明な1コマをカメラが自動的に選んで記録する機能)(圏82)が自動的に [ON]になります。また、ISO感度が高めに設定され、 (1) (オート撮影)モードよりシャッタースピードが速くなります。手ブレ、被写体ブレの影響を軽減し、鮮明な画像を撮影できます。

ステップ3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

1 シャッターボタンを半押しする

- AF (オートフォーカス) エリアにある被写体に自動的にピントが合い、露出が決まります。
- ピントが合うと、AF表示が緑色に点灯します。AF表示が赤色点滅したときは、ピントが合っていません。構図を変えてもう一度シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせてください。
- 電子ズーム使用時は、AF エリアは表示されません。





2 シャッターボタンを全押しする

シャッターがきれ、画像が記録されます。



暗い場所などでは、シャッターボタンを半押しするとAF補助光が発光したり、シャッターボタンを全押ししたときにフラッシュが発光したりすることがあります。

ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを押す

▼ 画像の記録についてのご注意

画面に置が表示されているときや、▲ (内蔵メモリー使用時) または (SDカード使用時) が点滅しているときは、画像の記録中です。SDカードや電池などを取り出さないでください。画像の記録中にSDカードや電池を取り出すと、画像が記録されなかったり、撮影した画像やカメラ、SDカードが壊れたりすることがあります。

√ オートフォーカスが苦手な被写体

次のような被写体を撮影するときは、オートフォーカスではピント合わせができないことがあります。

- 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、 フォーカスロック撮影をお試しください。

② シャッターボタンの半押し

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半押しするとピントと露出が合い、そのまま深く押し込む(全押しする)と、シャッターがきれます。シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレ)ことがあるので、ゆっくりと押し込んでください。



② フォーカスロック撮影

構図を工夫して撮影したいときや、写したい被写体にピントが合いにくいときは、次のようにピントを固定(フォーカスロック)して撮影してください。

フォーカスロックをしている間は被写体との距離を変えないでください。



ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

画像を確認する(1コマ再生モード)

▶ボタンを押す

- マルチセレクターの ◀ (または ▲) で前の画像を、▶
 (または ▼) で次の画像を見ることができます。ボタンを押し続けると、画像を早送りできます。
- マルチセレクターの使い方→数8
- 前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示が粗くなることがあります。
- 撮影に戻るには、もう一度 ► ボタンまたはシャッター ボタンを押します。
- 働が表示されているときは、内蔵メモリーに画像が記録されています。SDカードをカメラに入れると動が消灯し、SDカードに記録された画像が表示されます。





画像を削除する

1 削除したい画像を表示させてもボタンを押す



- 2 マルチセレクターの▲▼で[はい]を選び®ボタンを押す
 - 削除するのをやめるときは、[いいえ]を選んで ∞ ボタンを押します。





ステップ4 撮影した画像を確認する/削除する

1コマ再生モードでは次の機能が使えます。

機能	ボタン	内容	8
画像を拡大する	T (9)	クイック拡大後、最大約10倍までの倍率に 拡大します。	43
サムネイル表示に 切り換える	W (3)	4コマ、9コマまたは16コマのサムネイル画像を表示します。	42
D-ライティング	†⊡	撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。	45
音声メモを録音/再 生する	©B	最大20秒の音声を録音/再生します。	48
撮影モードに切り 換える	▶ または	■ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	22

クイック拡大について

1コマ再生モードで**T**(Q)ボタンを押すと、表示中の画像の中央部が約3倍に拡大表示されます(**图**43)。拡大している部分が、液晶モニターの右下のガイドに黄色で表示されます。**®**ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。



- 電源がOFFのときに
 ボタンを押し続けると、1コマ再生モードで電源をONにすることができます。ただし、電源をOFFにする前のモードが、音声レコードモード(圏55)または音声データ再生モード(圏57)だったときは、音声データ再生モードで電源がONになります。
- 内蔵メモリーに記録した画像を再生したいときは、SD カードをカメラから取り出してください。

√ 撮影時に画像を削除する

撮影時に**値**ボタンを押すと、直前に撮影した画像が削除できます。マルチセレクターの▲または▼で [はい] を選び、**®**ボタンを押します。

削除するのをやめるときは、[いいえ] を選んで®ボタンを押します。



フラッシュを使う

フラッシュの発光モードを撮影状況に合わせて設定できます。フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.5~8.0 m、望遠側で約0.5~4.5 mです。

4 自動発光 (オート撮影モードの初期設定)

暗い場所などで、自動的にフラッシュが発光します。

∮◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、人物の目が赤く写る「赤目現象」を軽減できます(**暦**25)。

発光禁止

フラッシュは発光しません。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、必ずフラッシュが発光します。逆光で撮影するときなどに使います。

4国 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの 被写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景をきれい に写します。

1 4 (フラッシュモード) ボタンを押す

液晶モニターにフラッシュモードの設定メニューが表示されます。



2 マルチセレクターの▲▼でモードを選び、®ボタンを押す

- 設定したフラッシュモードが表示されます。
- 4m(自動発光)にすると、4mが5秒間表示されます。
- ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
- ▲ (オート撮影) モードで設定したフラッシュ モードは、電源をOFFにしても記憶されます。
- マルチセレクターの使い方→图8





▼ ③ (発光禁止)にして暗い場所で撮影するときのご注意

- 手ブレしやすくなるため、三脚などでカメラを固定して撮影してください。三脚を使用するときは、手ブレ補正機能(▼100)をOFFにしてください。
- 液晶モニターに [M] と表示されることがあります。 [M] と表示されたときは、ISO 感度が上がっているため、通常よりもざらついた画像になることがあります。
- 画像記録時に自動的にノイズ低減が行われることがあります。画像の記録時間は通常より長くなります。

▼ フラッシュ使用時のご注意

フラッシュを使用して撮影すると、フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のように写り込んでしまうことがあります。このようなときは、フラッシュモードを③(発光禁止)にして撮影することをおすすめします。


✓ AF補助光について

暗い場所で撮影するとき、シャッターボタンを半押しすると、自動的にAF補助光が点灯することがあります。AF補助光が届く距離は、カメラから約1.9 m(広角側)、約1.1 m(望遠側)です。AF補助光は[OFF]に設定(**图**100)できますが、ピントが合いにくくなることがあります。

② フラッシュランプについて

シャッターボタン半押し時に、フラッシュの状 **フラッシュランプ**態を確認できます。

- 点灯:撮影時にフラッシュが発光します。
- 点滅:フラッシュの充電中のため、撮影できません。
- 消灯:撮影時にフラッシュは発光しません。

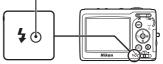

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を採用しています。

フラッシュが本発光する前に、少量発光を数回行い赤目現象の発生を軽減します。

さらに、カメラが撮影した画像を記録する前に赤目現象を検出したときは、赤目部分に補正を加えてから記録します。

撮影する際には、次の点にご注意ください。

- シャッターボタンを押してからシャッターがきれるまでに、通常よりも時間がかかります。そのため、シャッターチャンスを優先する撮影にはおすすめできません。
- 次の撮影ができるまでの時間は、通常よりも少し長くなります。
- 撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- ごくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュモードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターを押す操作による手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーが便利です。セルフタイマーを使用すると、シャッターボタンを押してから約10秒後に、自動的にシャッターが切れます。セルフタイマー撮影時は、平らな場所に三脚などでカメラを固定してください。

1 め(セルフタイマー)ボタンを押す

 液晶モニターにセルフタイマーの設定メニュー が表示されます。



- 2 マルチセレクターの ▲▼で [ON] を選び、® ボタンを押す
 - 10心が表示されます。
 - ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
 - マルチセレクターの使い方→数8



3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする

• ピントと露出が合います。





4 シャッターボタンを全押しする

- セルフタイマーが作動し、セルフタイマーランプが点滅します。シャッターが切れる約1秒前になると、点灯に変わります。
- シャッターが切れるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。
- セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短約15 cmまで被写体に近づいて撮影することができます。ただし、フラッシュ撮影時は、被写体から50 cm 以上離れなければ、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがありますのでご注意ください。

1 ♣ (マクロモード) ボタンを押す

液晶モニターにマクロモードの設定メニューが表示されます。



(C)OFF


マクロ

OFF

- 2 マルチセレクターの ▲▼で [ON] を選び、® ボタンを押す
 - 以マークが表示されます。
 - [OFF] にすると、♥OFFマークが5秒間表示されます。
 - ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
 - マルチセレクターの使い方→28



- ₩マークが緑色で表示されているときや電子ズームが作動(黄色)しているときは、レンズ前約15cmの被写体にピントを合わせることができます。
- ズーム位置を△よりも望遠側にすると、光が緑色に変わります。

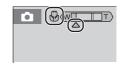


4 ピントを合わせて撮影する

 ▲ (オート撮影) モードで設定したマクロモード の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。







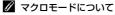

マクロモードでは、カメラが自動的にAF(オートフォーカス)によるピント合わせを繰り返しますが、シャッターボタンを半押しするとピントが合い、露出が決まります。

露出を補正する

画像全体を明るくしたいときや暗くしたいときなどに使います。

1 図 (露出補正) ボタンを押す

• 液晶モニターに露出補正の設定メニューが表示 されます。



露出補正

+0.3

20

2 マルチセレクターの ▲▼ で補正値を選び ® ボタンを押す

- 画像が暗すぎるとき:補正値を+側に設定してください。
- 画像が明るすぎるとき:補正値を一側に設定してください。
- −2.0EVから+2.0EVの範囲で補正できます。
- ® ボタンを押さないまま5秒以上経過すると、設定はキャンセルされます。
- マルチセレクターの使い方→图8

3 設定が有効になる

- 図マークと補正値が表示されます。
- (オート撮影) モードで設定した露出補正値は、電源をOFFにしても記憶されます。



シーンモードについて

撮影シーンに合ったシーンモードを選ぶだけで、簡単に撮影ができます。

シーンモード

シーンを選び、シャッターボタンを押すだけで簡単に、より被写体に適した画像が撮影できるモードです。音声だけを録音/再生できる[音声レコード]もシーンモードから選べます。



∡ ポートレート	■ 風景	♥ スポーツ
☆ 夜景ポートレート	※ パーティー	🎎 海·雪
쓸 夕焼け	當 トワイライト	■ 夜景
₩ クローズアップ	血 ミュージアム	◉ 打ち上げ花火
□ モノクロコピー	劉 逆光	は パノラマアシスト

※「音声レコード機能を使う」(■55)をご覧ください。

② シーンモードでの画像モード設定

[シーンメニュー] で [◆画像モード] (图77) を設定できます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモードで設定しても同じ設定になります。




シーンモードで撮影するには

1 モードセレクターを図弧に合わせる



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表示する

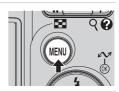

- **3** マルチセレクターの **▲▼** でシーンモードを選び、**®**ボタンを押す
 - [ポートレート] から [音声レコード] まで、4 ページのメニューがあります。
 - マルチセレクターの使い方→88



4 構図を決めて撮影する





シーンモード

シーンモードの種類と特徴

えポートレート

人物を美しく撮影したいときに使います。人物の肌をなめらかで自然な感じに仕上げます。

• 画面中央にピントが合います。



※ 変更可能です。

■ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき や、風景をバックにした人物撮影に使います。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(▼20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



 \$
 \$
 OFF*
 \$
 OFF
 \$
 0*
 ■
 OFF

※ 変更可能です。


❖ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、ピント合わせを繰り返します。
- シャッターボタンを全押ししている間、約1.5コマ/秒で最大6コマまで連写できます(画像モードが回標準(3072)のとき)。



※ 変更可能です。

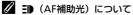

PI 夜景ポートレート

ĨĀ NR

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。 人物と背景の両方を美しく表現します。このモードで撮 影するときは、手ブレを防ぐため、三脚や安定した台な どでカメラを固定してください。



- ※1 赤目軽減スローシンクロ強制発光に固定されます。
- ※2 変更可能です。

溪 パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルライトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。



 暗い場所では手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の 設定(圏100)を確認し、カメラをしっかり持ってく ださい。



※1 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。変更可能です。

※2 変更可能です。

熱海・雪

晴天の海や砂浜、雪景色などを明るく鮮やかに撮影したいときに使います。

画面中央にピントが合います。



4	≯NTO *	৩	OFF*	*	OFF	Z	0*	∃D	AUTO*

※ 変更可能です。

Ⅰ : ふがついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、「手ブレ補正」(图100)をOFFにしてください。

■ : Mがついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減(圏25)が行われるため、 画像の記録時間が通常より長くなります。

※ 夕焼け

1

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

画面中央にピントが合います。



 ★
 ⑤
 OFF*
 ☑
 OFF
 ☑
 0*
 Ⅲ
 AUTO*

※ 変更可能です。

▲ トワイライト

入NR

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影 に使います。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(▼20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



※ 変更可能です。

➡ 夜景

Ĩ NR

夜景の撮影に使います。スローシャッターで夜景の雰囲気を表現します。

遠景にピントが合います。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(▼20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。





※ 変更可能です。


A: IA がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、「手ブレ補正」(▼100)をOFFにしてください。

■ : M がついたシーンモードでは、自動的にノイズ低減(圏25)が行われるため、 画像の記録時間が通常より長くなります。

跳 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- ■マークが緑色で表示されているときや電子ズームが 作動(黄色)しているときは、レンズ前約15 cmの被 写体にピントを合わせることができます。
- シャッターボタンの半押しでピントが固定されるまで、カメラは常に画面中央にピントを合わせ続けます。
- 撮影方法はマクロモード(图27) と同じです。
- 手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の設定(圏100) を確認し、カメラをしっかり持ってください。

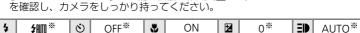

※ 変更可能です。


血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッシュを発光させたくない場所で撮影するときに使います。



- [BSS] (**図**82) が自動的に [ON] になります。
- 手ブレしやすいため、手ブレ補正機能の設定(图100)を確認し、カメラをしっかり持ってください。



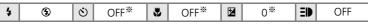

※ 変更可能です。

◎ 打ち上げ花火

1

スローシャッターで、打ち上げ花火をきれいに撮影できます。

遠景にピントが固定されます。シャッターボタンを半押しすると、常に AF表示(圏20)が点灯します。ただし、ピントは遠景に固定されるため、近くの被写体にはピントが合わないことがあります。



4	3	৩	OFF	*	OFF	Z	0	ED	OFF
---	---	---	-----	---	-----	---	---	----	-----

Ⅰ : 園がついたシーンモードでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚を使うときは、「手ブレ補正」(图100)をOFFにしてください。

□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 したいときに使います。

- 画面中央にピントが合います。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(圏27) を併用してください。
- 赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などが薄くなることがあります。



\$ ®* ♥ OFF* ■ OFF* ■ O* ■ AUTO

※ 変更可能です。

劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。内蔵フラッシュが常に発 光し、人物が影にならず美しく撮影できます。

画面中央にピントが合います。



4	4	৩	OFF*	*	OFF	Z	0*	ED	AUTO*
---	---	---	------	---	-----	---	----	----	-------

※ 変更可能です。

以 パノラマアシスト(圏36)



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真に合成したいときに使います。撮影した画像は、付属のソフトウェア「PictureProject」を使ってパソコンでパノラマ写真に合成できます。



※ 変更可能です。

パノラマアシスト(圏35)を使った撮影方法

画面中央にピントが合います。三脚を使うと、構図を合わせやすくなります。

1 マルチセレクターでシーンメニューから [対 パ ノラマアシスト] を選び、®ボタンを押す

- パノラマ方向(画像をつなげる方向)を示すトマークが黄色で表示されます。
- マルチセレクターの使い方→图8



2 ▲▼**◆**▶ でパノラマ方向を選び、® ボタンを押す

- 右方向につなげるときは♪、左方向は√、上方向は△、下方向は▽を選びます。
- 選んだ方向に♪マークが移動し、®ボタンを押す と白色に変わります。
- フラッシュモード(圏24)、セルフタイマー(圏26)、マクロモード(圏27)、露出補正(圏28)を設定したいときは、ここで設定してください。
- のボタンを押すとパノラマ方向を選び直せます。



3 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 目を撮影する

画面の 1/3 に、撮影した画像が半透明に表示されます。





4 2コマ目以降を撮影する

- 次の被写体の 1/3 が前の絵柄に重なるように構図を合わせて、シャッターボタンを押してください。
- この手順を繰り返して、必要な画像を撮影してください。





5 必要な画像を撮影し終わったら、® ボタンを押す

手順2の状態に戻ります。



▼ パノラマアシストについてのご注意

- フラッシュモード(圏24)、セルフタイマー(圏26)、マクロモード(圏27)、露出補正(圏28)は、1コマ目を撮影する前に設定してください。2コマ目以降はすべて同じ設定で撮影されます。撮影開始後に設定を変えることはできません。画像モード(圏77)の変更やズーム操作、画像の削除もできません。
- 撮影中にオートパワーオフ(▼101)による待機状態になると、撮影が終了します。

配しについて

パノラマアシストモードでは、1コマ目を撮影すると、画面に配!(白色)と表示されます。これは、露出とホワイトバランスがロック(固定)されたことを示しています。これによってパノラマ写真を構成するすべての画像を、同じ露出とホワイトバランスで撮影できます。




ブレ軽減モードで撮影する

★ (オート撮影) モード、シーンモード、動画モード、フェイスクリアーモー ドのときに((4))ボタンを押すと、手ブレや被写体ブレの影響を軽減し、鮮明な 画像を撮影できます。ズームを使って自然な表情を狙いたいとき、風にそよぐ 草花などを撮影するときなど、ブレやすいシーンでも撮影ミスを減らせます。

- カメラの揺れを感知して手ブレを効果的に補正する「手ブレ補正機能」 (图100) と、「BSS] (ベストショットセレクター (图82) が自動的に「ON] になります。
- ISO感度が高めに設定され、▲ (オート撮影) モードよりシャッタースピー ドが速くなります。
- フラッシュは発光禁止になり、セルフタイマーは [OFF] に固定されます。

1 撮影時に((地))ボタンを押す

撮影モードがブレ軽減モードになります。もうー 度押すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影 モードに戻ります。

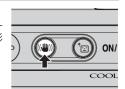

2 構図を決めて撮影する

シャッターボタンを全押ししている間、 最大10コマを連写し、最も鮮明な1コマ をカメラが自動的に選んで記録します。





▼ ブレ軽減モードのご注意

- 被写体が暗いと、シャッタースピードは一定値に制限されます。
- 撮影した画像が多少ざらつくことがあります。
- 「デート写し込み」(▼98)を設定していても、日時は写し込まれません。

✓ BSSについてのご注意

BSSは静止している被写体の撮影に効果的ですが、動いている被写体の撮影や、構図を変 えながらの撮影では、望ましい結果が得られないことがあります。

☑ ブレ軽減モードでの画像モード設定

ブレ軽減モードでMENUボタンを押すと、ブレ軽減メニューが表示され、「画像モード」 (图77)を設定できます。画像モードの設定は他のモードと連動しているため、どのモー 38 ドで設定しても同じ設定になります。

フェイスクリアーモードで撮影する

▲ (オート撮影) モード、シーンモード、動画モード、ブレ軽減モードのときに * 回ボタンを押すと、人物撮影に適した「フェイスクリアーモード」になります。フェイスクリアーモードでは以下のような撮影ができます。

- 人物を浮き立たせて立体感のある画像になります。
- 人物の顔に自動的にピントを合わせる [顔認識 AF] と、フラッシュによって赤目現象を軽減する [赤目軽減自動発光] (▼24) が自動的に設定されます(変更可能)。マクロモードは使えません。

もう一度 † 回ボタンを押すと、撮影モードメニューで選んでいる撮影モードに戻ります。


1 †回ボタンを押す

黄色の 図 マークが点滅表示されます。





- 2 ☑ マークの大きさを目安に、人物の顔をとらえる
 - カメラが顔を認識すると、図マークが黄色の二重枠に変わります。
 - 複数の顔を認識したときは、最も近くにいる人の 顔が二重枠で、他の顔が一重枠で示されます。ピントと露出は、二重枠で囲まれた人の顔に合いま す。途中で被写体が横を向くなどしてカメラが被 写体を見失うと、枠が消えて手順1の状態に戻り ます。

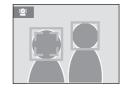

- **3** シャッターボタンを半押しする
 - ピントと露出が固定され、二重枠が緑色に変わります。





4 そのままシャッターボタンを全押しして撮影する



フェイスクリアーメニュー

フェイスクリアーモードで**MENU**ボタンを押すと、フェイスクリアーメニューが表示されます。画像モードや、肌の色合いや質感が表現できる[ポートレート効果]を設定できます。

♪
 セットアップ

セットアップメニュー(图91)に移ります。

● 画像モード

画像モードを変更できます(图77)。

冬 ポートレート効果

人物の肌の質感や画像全体の雰囲気をどのように表現するかを、[標準]、 [明るめ]、[ソフト]の3 種類から選べます。[明るめ]にすると人物の肌 の透明感を強調した画像になり、[ソフト]にすると全体の雰囲気がソフト な画像になります。

ポートレート効果を設定する

- 1 フェイスクリアーモードでMENUボタンを押す
 - フェイスクリアーメニューが表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で[ポートレート効果] を選び、®ボタンを押す
 - [ポートレート効果] の設定画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→图8



- 3 ▲▼で設定したい項目を選び、®ボタンを押す
 - 設定が有効になり、フェイスクリアーメニューに 戻ります。
 - MENU ボタンを押してフェイスクリアーメニュー を終了します。



▼ 顔認識AF についてのご注意

- どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどの撮影条件によって異なります。
- カメラは人物の顔を認識するまでピント合わせを繰り返します。
- 二重枠が黄色点滅しているときは、顔にピントが合っていません。もう一度ピントを合わせてください。
- 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピントが合います。
- 次のような場合、カメラは人物の顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている。
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている。

- フラッシュモードは他のモードに変更できます。
- セルフタイマーと露出補正が設定できます。マクロモードは使用できません。

複数の画像を一覧表示する(サムネイル表示モード)

1 コマ再生モード(■22)で**W**(■)ボタンを押すと、画像を一覧表示できる「サムネイル表示モード」になります。サムネイル表示モードでは、以下の操作ができます。



	ボタン	内容	8
TH SKIT	11.7.7	1.10	-24
画像を選ぶ	() () () () () () () () () () () () () (マルチセレクターの▲▼ ◀▶ で画像を選び ます。	8
表示コマ数を変更する	(WIT)	1コマ表示のときに W(№)ボタンを押すと、次のように一覧表示されます。 4コマ→9コマ→16コマ T (9)ボタンを押すと逆にコマ数が減っていきます。	_
1コマ再生モード に切り換える	®		_
暗い部分を明る く補正する(D-ラ イティング)	†⊡	撮影した画像の暗い部分を明るく補正します。	45
撮影モードに切 り換える	▶ または ♥	■ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	22

プロテクト設定した画像や、転送マークを付けた画像には、右のようにマークが表示されます。動画は映画フィルムの1コマのように表示されます。プロテクト設定と転送マークは、16コマサムネイルには表示されません。

▼:プロテクト設定マーク **-国**

♦: 転送マーク



動画表示

画像を拡大する

1 コマ再生モード(■22) で**T**(Q) ボタンを押すと、表示中の画像の中央部が約3倍に拡大表示されます(クイック拡大)。

画面右下のガイドは、どの部分が表示されているかを示しています。マルチセレクターの▲▼◀▶ を押して表示される部分を切り換えられます。



クイック拡大モードでさらにズームボタンを操作すると、拡大率を自由に変更できる「拡大表示モード」になります。拡大率は画面に表示されます。拡大表示モードでは、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容	8
拡大倍率を上げ る	T (9)	▼(9)ボタンを押すごとに、表示中の画像 を最大約10倍まで拡大します。	_
拡大倍率を下げ る	W (■)	拡大表示中に w(w)ボタンを押すと、拡 大倍率が下がります。倍率が1倍になると、 1コマ再生モードに戻ります。	_
画像の他の部分 を表示する	(5) (S) (E) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S) (S	マルチセレクターの ▲ ▼ ◆ ▶ を押すと、画像がスクロールします。	8
1コマ再生モード に戻る	®	1コマ再生モードに戻ります。	_
トリミング画像 を作成する	MENU	拡大表示した部分だけ、別画像として保存します。	46
撮影のモードに 切り換える	▶ \$ £ L L A B B A B A B A B A B B A B B A B B B A B B B B B B B B B B	■ ボタンまたはシャッターボタンを押すと、直前の撮影モードになります。	22

画像を編集する

以下の機能を使って、画像を簡単に編集できます。編集した画像は元画像とは別の画像として、異なるファイル名で保存されます(图108)。

編集の種類	内容	使用目的
D-ライティング	画像の暗い部分を 明るく補正する	逆光やフラッシュの光量不足で暗く なった部分を明るく補正したいとき
トリミング	画像の一部を 切り出す	被写体をクローズアップしたいとき、 構図に手を加えたいとき、など
スモールピクチャー	小さいサイズの画像 を作成する	メールに添付して送信する場合など、 画像のサイズを小さくしたいとき

☑ 画像編集を適用する際のご注意

- COOLPIX L12以外で撮影された画像は、COOLPIX L12で再生、編集できないことがあります。
- COOLPIX L12以外のデジタルカメラでは、COOLPIX L12で編集した画像の正常な表示やパソコンへの転送ができないことがあります。
- 内蔵メモリー /SDカードに充分な空き容量がないと、編集できません。

画像編集の制限

	2回目の編集						
1回目の編集	D-ライティング	トリミング	スモールピクチャー				
D-ライティング	×	0	0				
トリミング	×	×	×				
スモールピクチャー	×	×	×				

- 同じ画像編集を2回行うことはできません。
- D-ライティングと、トリミングまたはスモールピクチャーを組み合わせて編集するときは、D-ライティングを先に行ってください。
- 画像モードの [16:9] で撮影した画像は、編集できません。

☑ 元画像と編集画像の関係について

- 編集で作成した画像は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画像を削除しても、元画像は削除されません。
- 編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。
- [プリント指定] (图73) を行ったり、[プロテクト設定] (图88) された画像を編集しても、これらの設定内容は編集先の画像には反映されません。ただし、[転送マーク設定] (图89) が [ON] の画像を編集したときは、編集先の画像にも設定が反映され [転送マーク設定] が [ON] になります。

画像の暗い部分を明るく補正する(D-ライティング)

逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなった被写体を、明るく補正することができます。D-ライティングで補正した画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

- 1 1コマ再生モード(图22)、サムネイル表示モード(图42)で画像を選び、[†]回ボタンを押す
 - 液晶モニターに補正前(左側)と補正後(右側) の見本が表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [実行] を選び、® ボタンを押す
 - 補下画像が作成されます。
 - D-ライティングを中止するときは、「キャンセル」 を選びのボタンを押します。
 - マルチセレクターの使い方→▼8
 - D-ライティングを行った画像は、再生画面で��が 表示されます。





画像の一部を切り抜く(トリミング)

拡大表示(**圏**43) 中に**園園**: 以マークが表示されている画像は、液晶モニターに表示している部分だけにトリミング(切り抜き)できます。トリミングした画像は、元の画像とは別の画像として保存されます。

 1 1コマ再生モードで▼(Q)ボタンを押して画像 を拡大表示する



- **2** 切り抜きたい部分だけが液晶モニターに表示されるように、表示範囲を調節する
 - ズームボタンを使って拡大率を調節します。
 - マルチセレクターの ▲▼◀▶ を押して表示範囲 を調整します。
 - マルチセレクターの使い方→图8



- 3 MENUボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。



- 4 ▲▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
 - トリミング画像が作成されます。



- トリミングで作成された画像の画像サイズは、拡大倍率により異なります。 次のうちから最適なものをカメラが自動的に選択します(単位:ピクセル)。
 - · <u>5</u>2592 × 1944
- · 4m2272×1704
- · 3m2048×1536

- · №1600×1200
- · Im1280×960
- · 〒1024×768

- · 17√1640×480
- · **□**320×240
- · □160×120

小さいサイズの画像を作成する(スモールピクチャー)

撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。作成するスモール ピクチャーの大きさは以下の3種類から選べます。スモールピクチャーは、撮 影した画像とは別の画像(圧縮率約1/16)で保存されます。

種類	内容
1 640 × 480	テレビでの表示に適しています。
□ 320×240	ホームページでの使用に適しています。
□ 160×120	電子メールへの添付に適しています。

- 再生モード(圏22)、サムネイル表示モード (圏42)で画像を選び、MENUボタンを押す
 - 再生メニューが表示されます。



- **2** マルチセレクターの ▲▼ で [スモールピクチャー] を選び、®ボタンを押す
 - スモールピクチャーのメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→数8



- 3 ▲▼で作成するスモールピクチャーのサイズを 選び、®ボタンを押す
 - 確認画面が表示されます。
 - 作成をやめるときは、MENUボタンを押します。



- **4** ▲▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
 - スモールピクチャーが作成されます。



画像に音声メモを付ける

1 コマ再生モード (**图**22) で**回**過マーク (音声メモ録音ガイド) が表示されている画像 に、カメラのマイクを使って音声によるメモが付けられます。

音声メモを録音するには

- ⋒ ボタンを押している間、約20秒まで音声 メモが録音できます。
- ∞ボタンから指を離すか、約20 秒経過すると録音が終了します。
- 録音中は、カメラのマイクに触れないよう で注意ください。
- 録音中は**聞**と**以**が点滅します。





音声メモを再生するには

音声メモが録音された画像を1コマ再生して、®ボタンを押すと音声メモが再生されます。再生が終わるか、もう一度®ボタンを押すと再生が終了します。

- 音声メモ付きの画像には、M:[] (音声メ モ再牛ガイド)と[]が表示されます。
- 再生中、ズームボタンで音量を調整できます。▼(Q)ボタンを押すと音量が大きくなり、W(図)ボタンを押すと 小さくなります。





音声メモを削除するには

音声メモ付き画像を選んで 前ボタンを押します。マルチセレクターで [1] を選んで がオタンを押すと、音声メモだけが削除されます。





▼ 音声メモについてのご注意

- 音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じファイル名に、音声メモであることを示す拡張子「.WAV」がつきます(例: DSCN0015.WAV)(▼108)。
- すでに音声メモが録音されている画像には、音声メモを録音できません。いったん音声 メモだけを削除してから、もう一度音声メモを録音してください。

動画を撮影する

動画(音声付き)を撮影できます。

1 モードセレクターを・景に合わせる

液晶モニターに記録できる時間が表示されます。



2 シャッターボタンを全押しして、撮影を開始する

- 画面下部で、記録できる残り時間の目安 を確認できます。
- もう一度シャッターボタンを全押しする と、撮影が終了します。
- 内蔵メモリーまたはSD カードの残量がなくなると、撮影は自動的に終了します。



▶ 動画撮影についてのご注意

- 動画モードでは、フラッシュ(圏24)、セルフタイマー(圏26)、露出補正(圏28)は 使用できません。マクロモード(圏27)は動画撮影時も使えます。
- 動画撮影中、電子ズームは約2倍まで作動しますが、光学ズームは使用できません。光 学ズームを使用したいときは、撮影前に操作してください。撮影を始めると、光学ズームは固定されます。
- セットアップメニューで手ブレ補正を [ON] に設定している場合、手ブレ補正機能 (图100) が使えます。
- 記録可能な最大ファイルサイズは2 GBまでです。

🕰 動画撮影の設定を変更する

動画メニューの [動画設定]、[AF-MODE] を変更できます (**25**1、53)。

動画を撮影する


動画モードで、MENUボタンを押すと、動画メニューが表示されます。

▶ 動画設定圏51撮影する動画の種類を設定します。

検 AF-MODE動画撮影時のピント合わせについて設定します。

動画メニューの表示方法

モードセレクターを \red{red} にしてMENUボタンを押すと、動画メニューが表示されます。

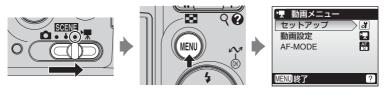

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(图8)。
- 動画メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

動画撮影の設定を変更する(動画メニュー)

動画設定

撮影する動画の種類を選びます。

種類	画像サイズとフレーム数	記録可能時間/ フレーム数 [※]
□ □ TV再生	 画像サイズ:640×480ピクセル	19秒
640★	撮影フレーム数:30フレーム/秒	約3分40秒
宗 カメラ再生	 画像サイズ:320×240ピクセル	39秒
320★	撮影フレーム数:30フレーム/秒	約7分20秒
児 カメラ再生	画像サイズ:320×240ピクセル	1分17秒
320 (初期設定)	撮影フレーム数:15フレーム/秒	約14分30秒
^表 長時間再生	画像サイズ:160×120ピクセル	4分16秒
160	撮影フレーム数:15フレーム/秒	約48分
	任意の間隔で静止画を撮影してから、その静止画をつないで動画として記録します。音声は記録されません(数 52)。	233フレーム
モーション	画像サイズ: 640×480ピクセル 再生フレーム数: 15フレーム/秒	1800フレーム

[※] 数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時 間は異なります。記録可能な最大ファイルサイズが2 GBであるため、内蔵メモ リーまたは容量2 GB以下のSDカードでは、メモリー残量に対する残り時間が記 録可能時間として表示され、4 GBのSDカードでは最大2 GBに対する残り時間 が記録可能時間として表示されます。

記載されている記録可能時間/フレーム数は、上段が内蔵メモリー(約21 MB)、 下段がSDカード(256 MB)です。

ストップモーション撮影をする

1 マルチセレクターで [動画設定] メニューから 「ストップモーション」を選び、⋒ボタンを押す



- 2 MENUボタンを押す
 - 撮影画面に戻ります。
- 3 シャッターボタンを押して1フレーム目を撮影する
 - 撮影した画像が半透過で表示されます。
- **4** シャッターボタンを押して2フレーム目を撮影する
 - ◆ 半透過で表示される画像を目安にし、2フレーム以降を撮影します。
 - ストップモーション中はオートパワーオフが30分になり、待機状態になると 撮影が終了します。
- **5** ストップモーションを終了するときは、®ボタンを押す
 - または 1800 フレーム撮影すると、自動的にストップモーションが終了します。

▼ ストップモーションについてのご注意

- フラッシュモード(圏24)、マクロモード(圏27)、露出補正(圏28)は、1フレーム目を撮影する前に設定してください。2フレーム目以降はすべて同じ設定で撮影されます。撮影開始後に設定の変更はできません。
- 途中で電池が切れることがないように、充分に残量がある電池をお使いください。別売のACアダプター EH-65Aを使用すると、家庭用コンセント(AC100 V)からCOOLPIX L12へ電源を供給できます。EH-65A以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

™ AF-MODE

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。



酯 シングルAF(初期設定)

シャッターボタンを半押しするとピント合わせを行い、半押ししている間はピントを固定(AFロック)します。 撮影中は、そのピントに固定されます。

匹 常時AF

撮影中、常にピント合わせを繰り返します。 撮影中にカメラの動作音が録音されることがあります。動作音が気になる ときは、シングルAFに設定して撮影することをおすすめします。


動画を再生する

1 コマ再生モード(圏22)で標マークが表示されている画像が動画です。®ボタンを押すと、再生できます。



動画の再生中は、ズームボタンで音量を調整します。 ▼(Q) ボタンを押すと音量が大きくなり、**W**(■) ボタンを押すと小さくなります。

画面上部には操作パネルが表示されます。マルチセレクターの **◆** を押して操作ボタンを選ぶと、以下の操作ができます。

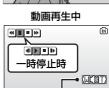

音量表示

23]

機能	アイコン		内容		
巻き戻し	₩	® ボ	タンを押している間、巻き戻します。		
早送り	₩	® ボ	∞ ボタンを押している間、早送りします。		
			タンを押すと、一時停止します。 停止中には、以下の操作ができます。		
		1	∞ボタンを押すと、1コマ戻ります。		
一時停止		⊪	∞ボタンを押すと、1コマ進みます。		
		Ð	∞ボタンを押すと、再生を再開します。		
		0	∞ボタンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。		
再生終了	•	® ボ	タンを押すと、1コマ再生モードに戻ります。		

動画ファイルを削除する

動画再生中や、1コマ再生モード(■22)、サムネイル表示モード(■42)で動画を選んで面ボタンを押すと、削除確認画面が表示されます。[はい]を選んで®ボタンを押すと、動画ファイルが削除されます。削除をやめるときは、[いいえ]を選んで®ボタンを押します。



内蔵メモリーまたはSD カードに音声のみを録音することができます。 内蔵メモリーには約47分、SD カード(256 MB以上)には最長約5時間録音できます。

1 モードセレクターを 100000 に合わせる



2 MENUボタンを押してシーンメニューを表示する



- **3** マルチセレクターの▲▼で [♣音声レコード] を 選び、®ボタンを押す
 - 日時および録音可能な時間が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→▼8



- 4 シャッターボタンを全押しして録音を 開始する
 - 録音を一時停止したいときは ∞ ボタン を押します。もう一度押すと再開します。
 - もう一度シャッターボタンを全押しすると、録音が終了します。
 - 内蔵メモリー/SD カードの残量がなくなったときや、録音開始から5時間経過したときは、自動的に録音が終了します。





音声を録音する

▼ 音声レコードについてのご注意

- 音声の録音中はカメラのマイクに触れないようにご注意ください。
- 内蔵メモリー/SD カードに10 秒以上録音できる容量がない場合や、電池の容量が少ないときには、表示された録音可能時間いっぱいまで録音できないことがあります。ただし、終了するまでに録音された音声データは記録されます。
- 長時間音声を録音するときは、別売のAC アダプターキット EH-65A (■107) のご使用をおすすめします。
- 音声を録音する前に試し録音を行い、録音状態を確認することをおすすめします。

音声レコード中の液晶モニターについて

音声レコード中、5秒以上ボタン操作がないと液晶モニターが暗くなり、30秒ボタン操作がないと液晶モニターが消灯します。液晶モニターが消灯している間も、以下の操作ができます。

- マルチセレクターの▲、▼、◀、または▶ を押してインデックスをつける
- Mボタンを押して録音を一時停止する/再開する
- シャッターボタンを押して録音を終了する

液晶モニター消灯中に、シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターが5秒間点灯します。

「記録したデータのファイル名とフォルダー名」(图108) をご覧ください。

インデックス

録音中にマルチセレクターの ▲、▼、 ■、または ▶ を押すと、インデックスが付けられます。インデックスを付けると、カメラで音声を再生するときに頭出しをすることができます。インデックスナンバーは録音の開始時点を1 とし、マルチセレクターを押すたびに連番で記録されます。最大で98のインデックスを付けることができます。

インデックスナンバーは [音声レコード] 画面で確認することができます。



インデックスナンバー

音声を再生する

- 1 シーンモードの選択画面で、マルチセレクターの ▲▼を押して[音声レコード]を選び、®ボタンを押す
 - [音声レコード] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→数8



2 ▶ ボタンを押す

保存されている音声データが一覧で表示されます。



- **3** ▲▼で再生したい音声データを選び、® ボタンを押す
 - [音声データ再生] 画面が表示され、再生が始まります。
 - インデックスマークは、録音時に付けたインデックスの場所を示します。
 - マルチセレクターの使い方→数8





再生中の操作

音声の再生中は、ズームボタンで音量を調整します。**T**(Q)ボタンを押すと 音量が大きくなり、**W**(■)ボタンを押すと小さくなります。

画面上部には操作パネルが表示されます。マルチセレクターの **◆**▶ を押して 操作ボタンを選ぶと、以下の操作ができます。

機能	ボタン	内容
巻き戻し	#	∞ボタンを押している間、巻き戻します。
早送り	₩	∞ボタンを押している間、早送りします。
前 の イ ン デックスへ	144	❸ボタンを押すと、前のインデックスに戻ります。
次 の イ ン デックスへ) II	❸ボタンを押すと、次のインデックスに進みます。
一時停止	B •	●ボタンを押すと、一時停止します。一時停止中には、以下の操作ができます。●ボタンを押すと、再生を再開します。●ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。
再生終了	•	・ ボタンを押すと、音声データ選択画面に戻ります。

▼ 音声データをパソコンに保存する際のご注意

- 音声レコード機能により録音された音声データ(.WAV)は、付属のソフトウェア 「PictureProject」ではパソコンに転送できません。セットアップメニューの [インター フェース] → [USB] を [Mass Storage] に設定して、直接パソコンにコピーしてく ださい(图103)。
- パソコンに保存された音声データ(.WAV)は、WAVファイル対応のプレーヤー (QuickTime など) で再生することができます。「PictureProject」では再生できませ hin
- 音声録音中に付けたインデックスはカメラで再生する場合のみ使えます。パソコンで再 牛するときはインデックスなしの音声データとなります。

🕰 音声録音に切りかえるには

音声データの一覧表示中に▶ボタンを押すと、「音声レコード」画面になります。


音声データを削除するには

音声の再生中に布ボタンを押すか、一覧表示中に▲▼で、削除したい音声データを選ん で 前ボタンを押すと削除確認画面が表示されます。「はい」を選んで 🔞 ボタンを押すと、 音声データが削除されます。削除するのをやめるときは、「いいえ」を選んで**∞**ボタンを 58 押します。

音声データをコピーする

内蔵メモリーからSDカードに、またはSDカードから内蔵メモリーに音声データをコピーします。この機能は、カメラにSDカードが入っていないと使うことができません。

1 [音声データ選択] 画面(■57 手順3)で、MENU ボタンを押す

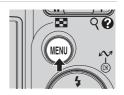

2 マルチセレクターの ▲▼ でコピーの方向を選び、®ボタンを押す

▲⇒台:内蔵メモリーからSDカードへコピー 台⇒ :SDカードから内蔵メモリーへコピー



- 3 コピーの方法を選び、∞ボタンを押す
 - 「選択データコピー」→手順4
 - 〔全データコピー〕→手順5



♣ コピーデータ選択

- 4 コピーするデータを選ぶ
 - ▶ を押してデータの選択(チェックマークあり)/ 選択解除(チェックマークなし)を切り換えます。
 - 複数のデータが選べます。
 - 設定が終了したら@ボタンを押します。
 - コピーを確認する画面が表示されます。
- 5 [はい] を選び、∞ボタンを押す
 - 音声データがコピーされます。


音声データをコピーする

▼ 音声データコピーについてのご注意

- コピー先のメモリー容量が足りないときには、「メモリー残量がありません」(圏113) というメッセージが表示され、コピーが中止されます。コピー先に収まり切らなかった 音声データはコピーされません。不要な画像や音声を削除したり、新しいSD カードに 交換する(コピー先がSD カードの場合)などの対処をしてから音声データコピーを行っ てください。
- 他社製のカメラで録音した音声データやパソコンで編集した音声データのコピーはできません。


 ● [音声レコード] を選んだとき(图57)、SDカードに音声データが記録されていないと [音声データがありません] と表示されますが、MENUボタンを押すと [音声データコ ピー] 画面が表示され、内蔵メモリーの音声データをSDカードにコピーできます。 撮影した画像をより楽しむために、カメラをテレビ、パソコンまたはプリンターに接続できます。

テレビに接続する(图62)

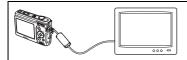

撮影した画像をテレビで再生できます。 付属のオーディオビデオケーブルで接続 します。


パソコンに接続する(图63)

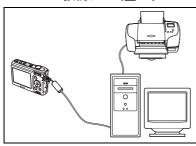

撮影した画像は、付属のPictureProjectソフトウェアでパソコンに転送して保存し、 再生、整理、画像編集ができます。付属 のUSBケーブルで接続します。

PictureProjectを使って、パソコンに接続 したプリンターでプリントもできます。

プリンターに接続する(图67)

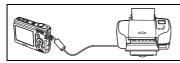

PictBridge対応プリンターに、直接カメラを接続してダイレクトプリントできます。付属のUSBケーブルで接続します。

▼ 電源についてのご注意

テレビやパソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電池が切れることがないように、充分に残量のある電池または別売のACアダプターキット EH-65Aをお使いください。

✓ 内蔵メモリーの画像を再生、転送、プリントする

カメラをテレビに接続して内蔵メモリーの画像を再生したり、パソコンに接続して転送したり、プリンタに接続してダイレクトプリントしたりするときは、SDカードをカメラから取り出してください。

◎ 画像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントしたりする他に次の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの [プリント指定] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(图73)。


テレビに接続する

カメラを付属のオーディオビデオケーブル(AVケーブル)でテレビに接続すると、撮影した画像をテレビ画面で再生できます。

1 カメラの電源をOFFにする



- **2** 付属のAVケーブルで、カメラとテレビを接続する
 - AVケーブルの黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白のプラグを音声入力端子に接続してください。

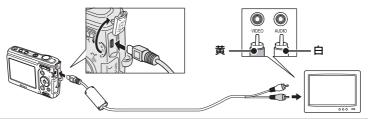

- 3 テレビの入力をビデオ入力(外部入力)に切り換える
 - 詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。
- **4** カメラの **▶** ボタンを押し続けて電源をONにする
 - カメラは再生モードになり、撮影した画像がテレビに表示されます。
 - テレビとの接続中は、カメラの液晶モニターは消 灯したままになります。



▼ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

▼ 画像がテレビに映らないとき

[セットアップ] メニュー (圏91) → [インターフェース] (圏103) → [ビデオ出力] がお使いのテレビに合っているか確認してください。

パソコンに接続する

付属のUSBケーブルとPictureProjectソフトウェアを使って、カメラをパソコンに接続すると、撮影した画像をパソコンに転送して保存できます。

カメラとパソコンを接続する前に

PictureProjectをインストールする

カメラとパソコンを接続する前に、付属のPictureProjectソフトウェア(CD-ROM)をパソコンにインストールします。PictureProjectのインストール方法については、簡単操作ガイドまたはPictureProject ソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。

USB通信方式を確認する

カメラからパソコンへ画像を転送するには、2つの方法があります。

- パソコン上のPictureProjectを操作して転送する
- カメラの®(転送**へ**)ボタンを押して転送マーク付き画像を転送する お使いのパソコンのOS(オペレーティングシステム)および、カメラとパソ コンのUSB通信方式の組み合わせによって、転送できる方法が次のように異な ります。

OS ^{*4} カメラの®ボタ ンで転送する ^{*2} 送]ボタンで転送する 32bit版Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Mass Storage PTPまたは Mass Storage	USB通信方式 ^{※1}		
Basic/Home Premium/Business/ Mass Storage Mass Storage	の [転 送する		
Enterprise/Ultimate			
Windows XP Home Edition Windows XP Professional PTPまたはMass Storage			
Windows 2000 Professional **3 Mass Storage			
Mac OS X (10.3.9、10.4) PTP PTP またはMass Stora	orage		

- ※1 このカメラのUSB通信方式には、[PTP] (初期設定)と [Mass Storage] があります。
 ※2 次の場合、カメラの⑩ (転送◆) ボタンは使用できません。PictureProject の [転送] ボタンで転送してください。
 - [USB] の設定が [Mass Storage] になっているときに内蔵メモリーの画像を転送する場合
 - SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」の位置になっている場合(「Lock」を解除するとカメラのの(転送ペン)ボタンを使えます。)
- ※3 パソコンのOSがWindows 2000 Professionalの場合は、カメラのUSB通信方式を必ず [Mass Storage] に設定してください。USB通信方式を [PTP] にして接続すると、パソコンに [新しいハードウェアの検索ウィザードの開始] と表示されます。[キャンセル(中止)] を選んで画面を閉じ、パソコンとの接続を外してください。
- ※4 最新の対応OSに関しては、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

USB通信方式の設定方法

USB通信方式は、パソコンやプリンターと接続する前にカメラのセットアップメニュー(圏91)で設定します。

1 MENUボタンを押す



- 2 マルチセレクターの▲▼で [セットアップ] を 選び、®ボタンを押す
 - セットアップメニューが表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→数8



3 ▲▼で [インターフェース] を選び、®ボタンを押す



4 ▲▼で [USB] を選び、®ボタンを押す




- ▲▼で [PTP] または [Mass Storage] を選び、®ボタンを押す
 - 設定が有効になります。
 - MENUボタンを押すと設定を終了します。




カメラからパソコンに画像を転送する

- **1** PictureProjectがインストールされているパソコンを起動する
- 2 カメラの電源をOFFにして、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続する

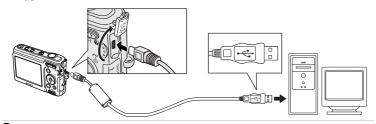

3 カメラの電源をONにする

• パソコンで [PictureProject Transfer] が自動的 に起動します (PictureProjectの初期設定)。

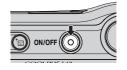

4 画像を転送する

- PictureProjectを操作して転送する方法: パソコンを操作して、PictureProject Transferの[転送] ボタンをクリックします。 記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。転送が終了すると、 PictureProjectに転送した画像が表示されます。
- カメラの® (転送へ) ボタンを押して転送する方法:
 カメラの® (転送へ) ボタンを押すと、転送マーク (へ) (▼66) の付いている画像がパソコンに転送されます。転送が始まるとカメラの液晶モニターには、次のように表示されます。



✓ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。
- USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

5 転送が終わったら、カメラとパソコンの接続を外す

- USB通信方式が [PTP] の場合: カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを 抜きます。
- USB通信方式が [Mass Storage] の場合: USBケーブルを外したり、カメラの電源をOFFにする前に、必ず次の操作を行ってください。次の操作を行った後は、カメラの電源をOFFにして、USBケーブルを抜きます。

Windows Vista/XP Home Edition/Windows XP Professional:

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外し] アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:) **を安全に取り外します] を選んでください。



Windows 2000 Professional:

パソコン画面右下の[ハードウェアの安全な取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、[USB大容量記憶装置デバイスードライブ(E:)*を停止します]を選んでください。



※ドライブ (E:) の「E」は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

Mac OS X:

デスクトップ上の [NO NAME] アイコンをゴミ 箱に捨ててください。




✓ 転送マーク(い)について

再生時に マークが付いている画像は、パソコンとの接続時に ◎ ボタンを押すと、パソコンに転送されます。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。転送マークを付けたり外したりするには、以下の2通りの方法があります。

セットアップメニューの [インターフェース] → [転送設定] (图103)

ONにすると、**これから撮影する画像すべて**に、転送マークを付けます(初期設定)。

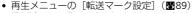


撮影済みの画像に、個別に転送マークを付けたり外したりできます。



プリンターに接続する

PictBridge (图122) 対応プリンターをお使いのときは、パソコンを使わずに、カメラとプリンターを直接つないでプリントすることができます (ダイレクトプリント)。ダイレクトプリントの手順は、以下のとおりです。

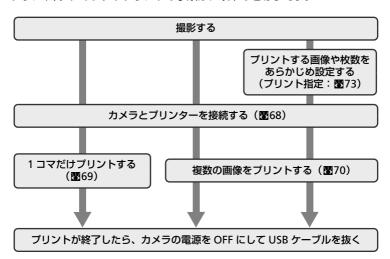

▼ 電源についてのご注意

テレビやパソコン、プリンターなどと接続するときは、途中で電池が切れることがないように、充分に残量のある電池または別売のACアダプターキット EH-65Aをお使いください。

◎ 画像のプリント方法について

SDカードに記録した画像は、パソコンに転送したり、カメラをプリンターに接続してプリントしたりする他に次の方法でプリントできます。

- カードスロットが付いたDPOF対応プリンターでプリントする。
- プリントサービス店にプリントを依頼する。

これらの方法でプリントするときは、プリントする画像やプリント枚数などを、カメラの [プリント指定] メニューを使って、あらかじめSDカードに設定できます(**图73**)。


イメージリンク対応プリンターでプリントする

イメージリンク対応プリンターにカメラを直接取り付けてプリントできます。詳しくは、

₩75とプリンターの説明書をご覧ください。

カメラとプリンターを接続する


1 カメラのUSB通信方式(图63)を[PTP] に設定する

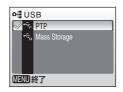

2 カメラの電源をOFFにする



- **3** プリンターの電源をONにする
 - プリンターの設定を確認してください。
- **4** 付属のUSBケーブルで、カメラとプリンターを接続する

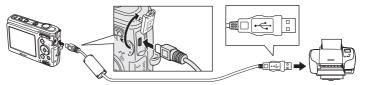

5 カメラの電源をONにする

 正しく接続されると、カメラの液晶モニターに① の画面が表示された後、プリント画像選択画面 (②) が表示されます。



1



_



✓ ケーブル接続時のご注意

- ケーブルを接続するときは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでください。端子を引き抜くときも、まっすぐに引き抜いてください。
- 58 ケーブルの端子で端子カバーをはさまないようにご注意ください。

1コマだけプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**図**68)、次の手順でプリントしてください。

- 1 プリントしたい画像をマルチセレクターの ◀▶ で選び、® ボタンを押す
 - [PictBridge] 画面が表示されます。
 - T (9) ボタンを押すと1 コマ表示に、W (国) ボタンを押すと12コマ表示に切り換ります。
 - マルチセレクターの使い方→88



2 ▲▼で [プリント枚数設定] を選び、®ボタンを押す



3 ▲▼でプリント枚数 (9枚まで)を設定し、®ボタンを押す



4 ▲▼で [用紙設定] を選び、®ボタンを押す



- 5 ▲▼で用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選んで®ボタンを押します。



6 ▲▼で[プリント実行]を選び、®ボタンを押す



- 7 プリントがはじまる
 - プリントが終わると、手順1の画面に戻ります。
 - プリントを途中で中止したいときは、∞ボタンを 押します。



プリント中の枚数/総 枚数

複数の画像をプリントする

あらかじめカメラとプリンターを正しく接続してから(**图**68)、以下の手順でプリントしてください。

- 1 プリント画像選択画面が表示されたら、MENU ボタンを押す
 - 「プリントメニュー」画面が表示されます。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [用紙設定] を選び、 ® ボタンを押す
 - マルチセレクターの使い方→图8



- **3** ▲▼で用紙サイズを選び、®ボタンを押す
 - プリンターの設定を優先したいときは、[プリンターの設定]を選んで®ボタンを押します。




4 ▲▼で [プリント選択]、[全画像プリント] または [DPOFプリント] を選んで、®ボタンを押す



プリント選択

プリントする画像と、それぞれのプリント枚数(各9枚まで)を設定します。

- ◆ ▼ で画像を選び、 ▲ ▼ でプリント枚数を設定します。
- プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、チェックマークが消え、その画像の選択が解除されます。

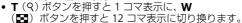





全画像プリント

SDカードまたは内蔵メモリー内のすべての画像を1枚ずつプリントできます。

DPOF

[プリント指定](**▼73**)であらかじめ指定しておいた画像をプリントできます。

- ▲▼で[プリント実行]を選び、®ボタンを押すと画像がプリントされます。
- [キャンセル] を選んで ® ボタンを押す と、手順 4 の画面に戻ります。
- [画像の確認]を選んで®ボタンを押すと、プリント指定した画像が確認できます。もう一度®ボタンを押すと、画像がプリントされます。





5 プリントがはじまる

- プリントが終わると、手順2の画面に戻ります。
- プリントを途中で中止したいときは、™ ボタンを押します。



用紙設定について

用紙設定画面では、「プリンターの設定」以外に、「Lサイズ」、「2Lサイズ」、「ハガキ」、 [100×150mm]、 [4×6 in.]、 [8×10 in.]、 [Letter]、 [A3サイズ]、 [A4サイズ] のうち、プリンターが対応している用紙サイズが表示されます。プリンター側の設定を優先したいときは、「プリンターの設定」を選んでください。

SDカードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

DPOF(图122)対応のプリンターやプリントサービス店で画像をプリントするときは、どの画像を何枚プリントするかを、あらかじめ指定することができます。

撮影日や撮影情報(シャッタースピードと絞り値)を画像に入れてプリントすることもできます。

プリント指定で設定した画像の選択やプリント枚数で、カメラをPictBridge対応プリンターに接続してプリントすることもできます。カメラからSDカードを取り外すと、内蔵メモリーに記録した画像にもプリント指定できます。

1 再生モードでMENUボタンを押す

- 再生メニューが表示されます。
- PictBridge 対応プリンターに接続してプリントするときは、プリンターと接続する前に設定します。



- 2 マルチセレクターの▲▼で [プリント指定] を 選び、®ボタンを押す
 - [プリント指定] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→数8



3 ▲▼で[複数画像選択]を選び、∞ボタンを押す



凸 プリント画像選択

- **4** プリントする画像と、それぞれのプリント枚数 (各9枚まで)を設定する
 - ◆ ▼ で画像を選び、▲▼ でプリント枚数を設定 します。
 - プリントされる画像には、チェックマークとプリント枚数が表示されます。枚数を0にすると、チェックマークが消え、その画像の選択が解除されます。
 - ボタンを押すと12コマ表示
 - **T**(9) ボタンを押すと1コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示に切り換ります。
 - 設定が終了したらのボタンを押します。

SD カードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定)

5 日付と撮影情報を画像に入れてプリントするか どうかを設定する

▲▼で[日付]を選んで®ボタンを押すとチェッ クボックスがオン [✔] になり、すべての画像に 撮影日が印字されます。

もう一度のボタンを押すと、チェックボックスを オフにできます。



• [撮影情報] を選んで № ボタンを押すとチェック ボックスがオン [✔] になり、すべての画像に撮影情報が印字されます。た だしカメラとプリンターを接続してプリントするときは、[撮影情報] は印字 できません (图68)。

もう一度のボタンを押すと、チェックボックスをオフにできます。

「選択終了」を選んで⋒ボタンを押すと、設定が有効になります。

[プリント指定] を行った画像は、再生時の画面で確 認できます。



✓ プリント指定についてのご注意

プリント指定を行った後、再び[プリント指定]メニューを表示すると、[日付] と[撮 影情報〕の設定はリセットされますのでご注意ください。

☑ プリント指定をすべて取り消すには

手順3で[プリント指定取消]を選びmボタンを押します。すべての画像に対するプリン ト指定が取り消されます。

日付のプリントについて

プリントされる日付は、撮影時点でカメラに設定されている 日時です。撮影後にセットアップメニューの[日時設定]を 変更してもプリントされる日付には反映されません。




◎ 「デート写し込み」との違いについて

「プリント指定」で設定した日付はDPOF対応(图122)プリンターでのみプリント可能 です(プリント位置はプリンターに依存します)。DPOF に対応していないプリンターで 日付をプリントするときは、セットアップメニューの [デート写し込み] (图98) をお使 いください(プリント位置は固定です)。両方を設定すると、DPOF 対応プリンターを使 74 用しても [デート写し込み] による日付のみプリントされます。


イメージリンク対応のプリンターと接続する

プリンターの操作方法については、プリンターの使用説明書をご覧ください。


1 付属のドックインサート PV-13 をプリンターに 取り付ける

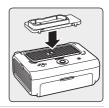

2 カメラのUSB通信方式(圏63)を [PTP] に設定する

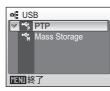


3 カメラの電源を OFF にして、ドックインサート に取り付ける

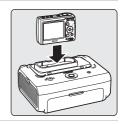

- **4** プリントする
 - プリンターの説明書にしたがってプリントしてください。

ドックインサートを取り外すときは

2ヶ所の印に親指をかけ、 押しながら持ち上げてく ださい。

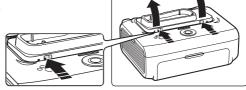

イメージリンク対応プリンター接続時のご注意

カメラをプリンターに接続後、プリンターを操作しない状態が約1分以上続くと、液晶モニターの表示が暗くなります。そのまま8分経過すると、自動的にカメラの電源がOFFになります。

撮影に関する設定―撮影メニュー

撮影メニューには、以下の項目があります。

∜ セットアップ 翌91 セットアップメニューを表示します。

●・ 画像モード*■ 記録時の画像モード (画像の大きさと圧縮率の組み合わせ) を設定します。

W ホワイトバランス* ■像が見た目に近い色で記録されるように、光源に合わせてホワイトバランスを設定します。

連写[※] **■**81 連写 (連続撮影) するかどうかを設定します。

BSS[※]
 ベストショットセレクター(最大10コマを連写し、最も鮮明な1コマを力

② ピクチャーカラー[※] **▼**83

※これらの機能は、他の機能と同時に設定できないことがあります(**图**84)。

メラが自動的に選んで記録する機能)を設定します。

撮影する画像の色調について設定します。

撮影メニューの表示方法

モードセレクターを lacktriangle (オート撮影) モードにして MENU ボタンを押すと、撮影メニューが表示されます。



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(■8)。
- 撮影メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

● 画像モード

画像モード(画像サイズと圧縮率の組み合わせ)を 選びます。画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの 残量に合わせて設定してください。画像サイズの大 きい画像モードほど、大きくプリントするのに適し ていますが、記録できるコマ数は少なくなります。



	画像モード	画像サイズ (ピクセル)	内 容
M	高画質(3072★)	3072×2304	[標準]よりも精細な画像になります。 圧縮率は約1/4です。
7м	標準(3072) (初期設定)	3072×2304	ファイルサイズと画質のバランスが良 く、一般的な撮影に適した画像モード
5m	標準(2592)	2592×1944	です。圧縮率は約1/8です。
ME	エコノミー (2048)	2048×1536	[標準] よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。圧縮率は約1/8です。
PC	パソコン (1024)	1024×768	パソコンのモニターに表示するときに 適しています。圧縮率は約1/8です。
TV	TV (640)	640×480	電子メールへの添付や、テレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
16:9	16:9	3072×1728	縦横比が16:9 の画像を撮影できます。 圧縮率は約1/8です。

画像モードの設定状況は、撮影時や再生時の画面で確認できます(数6、7)。

撮影に関する設定一撮影メニュー

☑ 画像モードと記録可能コマ数

内蔵メモリーや256 MBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー (約21 MB)	SDカード (256 MB)	プリント時の大きさ (出力解像度300 dpiの場合)
™ 高画質(3072★)	6コマ	約70コマ	約26×19.5 cm
№ 標準(3072)	12コマ	約140コマ	約26×19.5 cm
᠍ 標準(2592)	17コマ	約195コマ	約22×16.5 cm
ਯ エコノミー (2048)	27コマ	約305コマ	約17×13 cm
■ パソコン (1024)	93コマ	約1045コマ	約9×7 cm
TV (640)	175コマ	約1965コマ	約5×4 cm
16:9	16コマ	約185コマ	約26×14 cm

[※] 記録可能コマ数が10000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。

■ 画像モードの設定について

画像モードは、シーンメニュー、ブレ軽減メニュー、フェイスクリアーメニューからでも 設定できます。どのメニューから設定しても同じ設定になります。

W ホワイトバランス

人間の目は晴天、曇り空、白熱電球や蛍光灯の室内など、光源の色に関係なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラで白く撮影するには、光源の色に合わせて調整を行う必要があります。この調整を「ホワイトバランスを合わせる」といいます。



初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応できますが、撮影した画像が思い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。

Ⅲ オート(初期設定)

カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 設定のままで撮影できます。

雁 プリセット

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは次ページをご覧ください。

☀ 晴天

晴天の屋外での撮影に適しています。

☀ 電球

白熱電球の下での撮影に適しています。

白色蛍光灯の下での撮影に適しています。

4 曇天

曇り空の屋外での撮影に適しています。

冬 フラッシュ

フラッシュを使って撮影するときに適しています。

ホワイトバランスの設定状況は、撮影時の画面で確認できます([オート] のときは、何も表示されません)(图6)。

▼ [オート]、[フラッシュ] 以外を選択したとき

[オート]、[フラッシュ] 以外のホワイトバランスを選択したときは、フラッシュを③(発光禁止)に設定してください(图24)。

煕 プリセットホワイトバランス

特殊な照明の下で撮影するときなど、[オート] や [電球] などの設定では望ましい結果が得られないときに使用します(赤みがかった照明下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したように見せたいときなど)。

- 1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する
- 2 [ホワイトバランス] の設定画面で、マルチセレクターの▲▼を押して[ブリセット]を選び、 のボタンを押す
 - レンズが望遠側にズームします。
 - マルチセレクターの使い方→数8



3 ▲▼で「新規設定」を選ぶ

前回プリセットしたホワイトバランスを使いたいときは、「前回の設定」を選んで®ボタンを押してください。ホワイトバランスが前回のプリセット値に設定されます。



4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 写す



測定窓

5 のボタンを押す

- シャッターがきれて、ホワイトバランスのプリセット値が新たに設定されます。
- 画像は記録されません。



手順5で®ボタンを押したとき、フラッシュは発光しません。このため、フラッシュ撮影時のホワイトバランスを測定することはできません。

□ 連写

連写(連続撮影)するための設定です。連写中のピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。



⑤ 単写(初期設定)

1コマずつ撮影します。

□ 連写

シャッターボタンを全押ししている間、約1.5コマ/秒で最大6コマまで連写できます。(画像モードが隔標準(3072)のとき)

■ マルチ連写

シャッターボタンを1回全押しすると約1.6コマ/秒で16コマの連続写真を撮影し、右のような1コマの画像(風標準、画像サイズ2592×1944)として記録します。




連写モードの設定状況は、撮影時の画面で確認できます([単写]のときは、 何も表示されません)(▼6)。

RSS BSS

手ブレしやすい状況や、露出調整が難しい状況での 撮影は、BSS(ベストショットセレクター)を設定し ます。

[ON] に設定すると、フラッシュが発光禁止になり、 ピントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマで 固定されます。

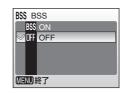

RSS ON

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するとき など、手ブレしやすい状況で撮影するときに設定します。[ON] にすると、 シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け(最大10コマ)、撮影 した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラが自動的に選んで 記録します。

OFF OFF (初期設定)

通常通り、1コマ撮影します。

BSSの設定状況は、撮影時の画面で確認できます(►6)。

▼ BSSについてのご注意

グ ピクチャーカラー

記録する画像の色調を変えます。

◎ 標準カラー(初期設定)

自然な色調になります。

ベ ビビッドカラー はっきりした色調になります。

⑥ 白黒 モノクロになります。

G セピア

セピア色になります。

グ・クール ブルー系のモノトーンになります。

ピクチャーカラーの設定状況は、撮影時の画面で確認できます([標準カラー] のときは、何も表示されません)。また設定に応じて、画面の色調も変わります(図6)。



同時に設定できる機能の制限

▲ (オート撮影) モードでは、以下のように、複数の機能を同時に設定できないことがあります。

フラッシュモード

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にするか、[BSS] を [ON] にすると、フラッシュモードは⑤に固定されます。 [連写] モードを [単写] に戻す、または [BSS] を [OFF] に戻すと、元のフラッシュモードに戻ります。

セルフタイマー

セルフタイマーをONにすると、

- [連写] モードは設定に関わらず、[単写] として動作します。
- [BSS] は設定に関わらず、[OFF] として動作します。 セルフタイマーをOFFにする(またはセルフタイマー撮影が完了する)と、 [連写] モードまたは「BSS」の設定が有効になります。

連写

[連写] モードを [連写] または [マルチ連写] にすると、[BSS] は [OFF] に変更されます。

[連写] モードを [単写] に戻しても、[BSS] は [OFF] のままです。 [連写] モードを [マルチ連写] にすると、画像モードは [風標準 (2592)] に変更されます。

BSS

[BSS] を [ON] にすると、[連写] モードは [単写] に変更されます。 [BSS] を [OFF] に戻しても、[連写] モードは [単写] のままです。

ホワイトバランスとピクチャーカラー

[ピクチャーカラー] を [白黒] [セピア] または [クール] のいずれかにすると、[ホワイトバランス] は [オート] に固定されます。 [ピクチャーカラー] を [標準カラー] または [ビビッドカラー] に戻すと、元の [ホワイトバランス] の設定に戻ります。

再生に関する設定―再生メニュー

再牛メニューには、以下の項目があります。

☆ セットアップ セットアップメニューを表示します。

型 プリント指定プリンターでプリントする画像や、その枚数などを設定します。

■ **スライドショー** 内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。

前除画像を削除します。

 Oπ
 プロテクト設定

 大切な画像を誤って削除しないように、プロテクト(保護)します。

★ 転送マーク設定 撮影済みの画像に、パソコンに転送するための転送マークを付けます。

■ スモールピクチャー ■47 撮影した画像から、サイズの小さい画像を新しく作ります。

団 画像コピー 図90内蔵メモリーとSDカードの間で画像をコピーします。

再生メニューの表示方法



- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(图8)。
- 再生メニューを終了するには、MENUボタンを押します。

画像選択画面の操作方法

再生メニューの [プリント指定] (图73)、[削除] (图88)、[プロテクト設定] (图88)、[転送マーク設定] (图89)、[画像コピー] (图90) およびセットアップメニューの [オープニング画面] (图93) では、設定の対象となる画像を選ぶときに、右のような画像選択画面が表示されます。操作方法は以下のとおりです。



1 マルチセレクターの ◀▶ で画像を選ぶ

- [オープニング画面] の画像選択では、1画像しか 選べません。→手順3へ
- **T**(Q) ボタンを押すと1 コマ表示に、**W**(■) ボタンを押すと12コマ表示に切り換ります。
- マルチセレクターの使い方→图8



2 ▲▼でON/OFF (または枚数) を設定する

• ON にすると、選択画像左上にマークが表示されます。ほかの画像にも設定したいときは、手順1、2を繰り返してください。



3 ®ボタンを押す

設定が有効になります。



□ スライドショー

内蔵メモリー/SDカードに記録されている画像を、1 コマずつ順番に自動的に連続再生します。約3秒間隔 で、撮影した順番に再生します。



- 【スライドショー】の設定画面で、マルチセレクターの▲▼を押して [開始] を選び、®ボタンを押す
 - 繰り返し再生するには、[開始] を選ぶ前に [エンドレス] を選んで®ボタンを押し、チェックボックスをオン [✔] にしてください。
 - マルチセレクターの使い方→図8



- 2 スライドショーが始まる
 - スライドショーの再生中は、次の操作ができます。
 - ▶ を押すと次の画像が、 ◀を押すと前の画像が 表示されます (押し続けると早送り/早戻しにな ります)。
 - ∞ボタンを押すと一時停止します。
 - スライドショー終了時や一時停止時は、右の画面が表示されます。[終了]を選んで®ボタンを押すと再生メニューに戻り、[再開]を選んで®ボタンを押すとスライドショーが再開されます。





▼ スライドショーについてのご注意

- 動画(圏54)は1フレーム目だけが表示されます。
- [エンドレス] で再生していても、何も操作しないで約30分経過すると、液晶モニター が消灯します。何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源がOFFになります。

仙 削除

画像を削除できます。

SDカードがカメラに入っていないときは、内蔵メモリー内の画像が削除されます。

SDカードをカメラに入れると、SDカード内の画像が 削除されます。



一 削除画像選択

画像選択画面で選択した画像を削除します。

操作方法については→圏86

企画像削除

すべての画像を削除します。

- 削除確認画面で [はい] を選んで ® ボタンを 押すと、すべての画像が削除されます。
- キャンセルするときは [いいえ] を選んで ® ボタンを押します。



■像削除についてのご注意

- 削除した画像はもとに戻すことができないのでご注意ください。残しておきたい画像は パソコンに転送して保存することをおすすめします。
- Onマークが表示されている画像は、プロテクト(保護)されているので削除されません。

〇π プロテクト設定

大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプロテクト(保護)を設定できます。ただし、内蔵メモリー/SDカードを初期化(フォーマット、▼102)すると、プロテクト設定した画像も削除されるので、ご注意ください。

操作方法については→886

プロテクト設定した画像には、1コマ再生モードと削除画像選択画面で**○**¬マーク(**図**7) が表示され、4コマ/9コマサムネイル表示モードで¶マーク(**図**42) が表示されます。

◇ 転送マーク設定

カメラに保存した画像に へ (転送) マークの設定/解除を行います。PictureProjectがインストールされたパソコンとカメラを付属のUSB ケーブルで接続し、®ボタンを押すと マークの付いた画像がパソコンに転送されます (图65)。初期設定ではすべての画像に転送マークが付きます。



◆ 全ON

撮影済みのすべての画像に転送マークを付けます。

全OFF

撮影済みのすべての画像から転送マークを外します。

置 複数画像選択

画像選択画面で、転送マークを付ける画像を選びます。

転送マークを付けた画像には、1コマ再生モードで**◇**マーク(圏7)が表示され、4コマ/9コマサムネイル表示モードで▶マーク(圏42)が表示されます。

転送マーク設定についてのご注意

- 最大で999コマまでの画像を転送設定できます。999コマを超える画像を転送するとき はPictureProjectの[転送]ボタンを使用すると、すべての画像を一括で転送できます。 詳しくはPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)をご覧ください。
- COOLPIX L12以外のカメラで転送マークを付けた画像の転送設定は認識されません。 COOLPIX L12でもう一度転送マークを付けてください。

□ 画像コピー

内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSDカードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。 最初にコピー元/コピー先を選びます。



内蔵メモリーに記録されている画像をSDカードへコピーします。

(1) → **(**1)

SDカードに記録されている画像を内蔵メモリーへコピーします。

次にコピー方法を選びます。

[選択画像コピー] は、コピーしたい画像を選び(**図**86) コピーできます。[全画像コピー] は内蔵メモリー/SDカードのすべての画像をコピーできます。



▼ 画像コピーについてのご注意

- 画像コピー中にコピー先の空き容量が不足したときは、画像コピーが中止され、エラーメッセージが表示されます。
- コピーできるファイルの形式は、JPEG、AVI、WAVです。これ以外の形式のファイルはコピーできません。
- 他社製のカメラで撮影した画像やパソコンで加工した画像のコピーはできません。

☑ [撮影画像がありません] のメッセージについて

再生モードに切替えたとき、SDカードに画像が記録されていないと[撮影画像がありません]と表示されますが、**MENU**ボタンを押すと[画像コピー]画面が表示され、内蔵メモリーの画像をSDカードにコピーできます。

☑ コピーした画像のファイル名について

- 選択画像コピーを行うと、コピー先にすでに作成されているフォルダー内に選択した画像がコピーされ、コピー先およびコピー元双方での最も大きいファイル番号+1からの連番で、ファイル名が付きます。
 - 例: コピー元メモリーのファイル番号の最大値が32 (DSCN0032.JPG) で、コピー先メモリーのファイル番号の最大値が18 (DSCN0018.JPG) のときは、コピーした画像のファイル名は、DSCN0033からの連番になります。
- 全画像コピーを行うと、内蔵メモリー/SDカードの全画像がフォルダーごとコピーされます。フォルダー名は、新規のフォルダー番号(コピー先にある最大の番号に1を加えた番号)を付けた名前となります。コピー先に新しいフォルダーを作成できないときは、コピーは実行されず、エラーメッセージが表示されます。

√ プリント指定、転送マーク設定、プロテクト設定について

[ブリント指定](圏73)を行ったり、[転送マーク設定](圏89)をONにした画像をコピーしたりしても、これらの設定内容はコピーされません。ただし、[プロテクト設定](圏88)をした画像をコピーしたときは、コピー先の画像もプロテクトされます。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

セットアップメニューには、以下の項目があります。

MENÚ	メニュー切り換え	₩92
	メニューの表示形式を切り換えます。	
<u>ወ</u>	高速起動	₩93
	オープニング画面と起動音の有無を設定します。	
	オープニング画面	₩93
	電源をONにしたときに表示される「オープニング画面」について設定	こします。
④	日時設定	₩94
	内蔵時計を合わせます。	
	モニター設定	₩97
	画面の表示内容や明るさを設定します。	
DATE	デート写し込み	₩98
	画像に撮影日時を写し込む設定を行います。	
VR	手ブレ補正	₩100
	手ブレ補正のON/OFFを設定します。	
ΞD	AF補助光	₩100
	AF補助光の点灯/非点灯を設定します。	
● ®	操作音	₩101
	操作音について設定します。	
۹	オートパワーオフ	₩101
	待機状態に入るまでの時間を設定します。	
1 / 1	メモリーの初期化/カードの初期化	₩102
	内蔵メモリー /SDカードを初期化します。	
Þ	言語/LANGUAGE	8 103
	画面に表示される言語を設定します。	
o [インターフェース	8 103
	パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。	
G	設定クリアー	8 104
	各種設定を初期状態に戻します。	
#	電池設定	₩106
	使用する電池の種類を設定します。	
Ver.	バージョン情報	₩106
	ファームウェアの情報を表示します。	

セットアップメニューの表示方法

撮影メニュー(图76)、シーンメニュー(图29)、動画メニュー(图51)、ブ レ軽減メニュー(■38)、フェイスクリアーメニュー(■40)、再生メニュー (图85) のいずれかのメニューから「セットアップ」を選び、⋒ボタンを押す と、セットアップメニューが表示されます。

в







メニューを表示する


マルチセレクターの ▲▼で [セットアップ] を選び@ボタンを押す

- メニューの選択と設定にはマルチセレクターを使います(▼8)。
- セットアップメニューを終了するには、MENUボタンを押します。

∞ メニュー切り換え

MENUボタンを押して表示されるメニューの表示方法 を、「文字タイプ](初期設定)と「アイコンタイプ] の2種類から選択できます。

「アイコンタイプ」に設定するとメニューの全項目を 1画面に表示できます。アイコンタイプのときは、選 択中のメニュー名が画面上部に表示されます。

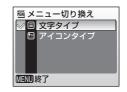





アイコンタイプ

心 高速起動

[ON] に設定すると、電源をONにしたときにオープニング画面とオープニング音が再生されず、すぐに撮影できる状態になります。

オープニング画面 (**暦**93) を設定するときは、[OFF] に設定してください。



川 オープニング画面

カメラの電源をONにしたときに液晶モニターに表示されるオープニング画面を設定します。

[高速起動] (▼93) を [OFF] に設定しないと、オープニング画面は設定できません。



Nikon

電源をON にしたとき、オープニング画面が表示されます。

アニメーション(初期設定)

電源をON にしたとき、オープニングアニメーションが表示されます。


撮影した画像

内蔵メモリー/SDカードの画像を、オープニング画面として登録できます。 [画像の選択] 画面で画像を選び (**图86**)、®ボタンを押します。 スモールピクチャーやトリミングで作成した画像で、画像サイズが320× 240以下のものや、画像モードの [16:9] で撮影した画像は、登録できま せん。

登録した画像はカメラに記憶されるため、その画像を削除したりSDカードを入れかえたりしても、オープニング画面は変わりません。

☑ [撮影した画像] を選択した場合

すでに画像を登録していると、登録していた画像を変更する かどうかを確認する画面が表示されます。

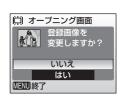

④ 日時設定

カメラに内蔵された時計を設定します。 海外旅行などに便利なワールドタイム(時差を自動的に計算する)機能も設定できます。



日時

内蔵時計の日付と時刻を設定します。 設定方法については→图12~13

ワールドタイム

自宅(合)のタイムゾーンや夏時間(サマータイム)の設定や変更を行います。また、訪問先のタイムゾーン(地域)を登録すると、自宅(合)との時差(图96)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海外旅行などに便利です。

時差のある地域で使うには

- 1 マルチセレクターの ▲▼ で [ワールドタイム] を選び、®ボタンを押す
 - [ワールドタイム] 画面が表示されます。
 - マルチセレクターの使い方→数8



- 2 ▲▼で≯ (訪問先) を選び、∞ ボタンを押す
 - 訪問先の時計に切り換わります。
 - 夏時間(サマータイム)が現在実施されている地域でお使いになるときは、▼で[夏時間]を選んで®ボタンを押し(時間が1時間進みます)▲を押します。



- **3** ▶ を押す
 - [訪問先の設定] 画面が表示されます。



4 ◆▶ で訪問先の地域を選び、®ボタンを押す

設定が有効になります。



5 MENUボタンを押す

- 撮影または再生モードに戻ります。
- 訪問先の時計に設定されているときは、撮影時の 画面に→マークが表示されます。



▼ 日時設定についてのご注意

カメラの内蔵時計は、カメラに入れる電池とは別の時計用電池で動いています。カメラに電池を入れるかACアダプターを接続すると、時計用電池が約10時間で充電され、数日間、設定した日時を記憶することができます。

- 自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で★(自宅)マークを選んでください。
- 自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で▲(自宅)マークを選び、→(訪問先)と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。


夏時間の設定について

- 夏時間(サマータイム)が実施されていないときに日時設定したとき:
 日時設定後に夏時間が実施されたときは、[夏時間]のチェックボックスをオン [✔]にすれば、カメラの時刻が1時間進みます。
- 夏時間の実施中に [夏時間] のチェックボックスをオン [✔] にして日時設定したとき: 日時設定後に夏時間の期間が終了したときは、 [夏時間] のチェックボックスをオフに すれば、カメラの時刻が1時間戻ります。

カメラに関する基本設定―セットアップメニュー

タイムゾーンについて

タイムゾーンと時差の関係は以下のとおりです。1時間未満の単位の時差があるときは、 「日時設定」で正確な時刻に合わせてください。

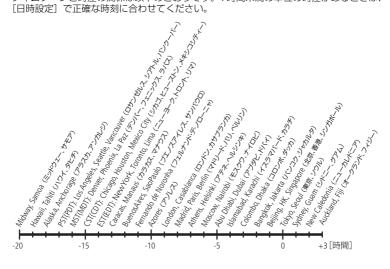


|ロ| モニター設定 |モニター表示設定


ロ モニター設定

画面の表示内容や明るさを設定します。

「モニター表示設定」について


画面に表示される情報に関する設定を行います。 液晶モニターの表示内容については→图6

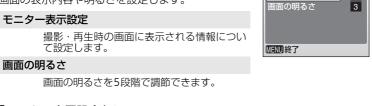

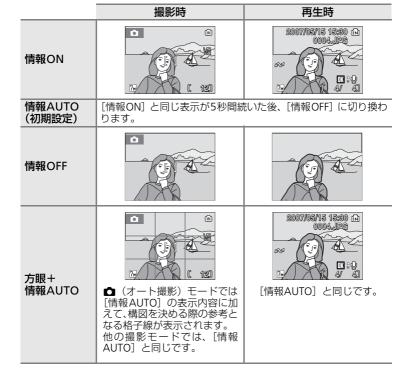

デート写し込み DATE

画像に直接日時を写し込みます。DPOF(**▼**122) に 対応していないプリンターで日付入り画像をプリン トしたいときなどに使用します。

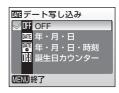

NF OFF (初期設定)

日付、時刻のどちらも写し込みません。

때 年・月・日

撮影した画像の右下に、日付が写し込まれます。

圏 年・月・日・時刻

撮影した画像の右下に、日付と時刻が写し込まれます。

圃 誕牛日カウンター

399

お子様の成長記録や植物の観察日記などに便利な機能です。

デート写し込みの設定状況は、撮影時の画面で確認できます(图6)。 「OFF」のときは何も表示されません。

▼ デート写し込みについてのご注意

- 一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込んだりすること はできません。
- •「画像モード」(图77)が「TV(640)」の画像にデート写し込みを行うと、写し込んだ 日付が見えにくいことがあります。画像モードは[パソコン(1024)]以上に設定して ください。
- 年月日の並びは、[日時設定](▼12、94)での設定と同じになります。

√「デート写し込み」と「プリント指定」の違いについて

DPOF対応のプリンターでプリントするときは、「プリント指定】(■73)で撮影日時や撮 影情報をプリントするように指定できます。「デート写し込み」と「プリント指定」の違 **98** いについては、「[デート写し込み] との違いについて」(图74)をご覧ください。

誕生日カウンターの使い方

特定の日付からの日数を画像に入れることができます。誕生日や結婚式までの日数をカウントダウン形式で入れたり、お子様が産まれた日からの経過日数を入れるなどの用途に使えます。



日付登録

1~3のいずれかを選んでマルチセレクターの ▶ を押すと、[日付設定] 画面が表示されます (图13)。日付を設定後、®ボタンを押してくだ さい。日付は3種類まで登録できます。他の日 付に切り換えるには、1~3のいずれかを選んで ®ボタンを押してください。



表示選択

日付の表示形式を選んで ® ボタンを押してく ださい。



誕生日カウンターを使って撮影した画像には、以下のように日付が写し込まれます。



記念日まであと2日の場合



記念日から2日後の場合

VR 手ブレ補正

手ブレ補正機能は、望遠側での撮影や、スローシャッターでの撮影時におこりがちな手ブレを効果的に補正します。 すべての撮影モードで使えます。



手ブレ補正の設定状況は、撮影時の画面で確認できます([OFF] のときは、何も表示されません)(图6)。ブレ軽減モード(图38)にすると、手ブレ補正の設定に関係なく、手ブレ補正機能が[ON]として動作します。

ON (初期設定)

静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレも補正します。また、カメラが流し撮りの動きを自動的に検出し、手ブレによる揺れのみを補正します。たとえば、横方向に流し撮りするときには縦方向の手ブレだけが、縦方向に流し撮りするときには横方向の手ブレだけが補正されます

OFF

手ブレ補正を行いません。三脚などでカメラを固定させて撮影するときは、手ブレ補正はOFFにしてください。

EID AF補助光

[AUTO] に設定すると、暗い場所などで自動的にAF補助光が点灯します。

ただし、[AUTO] に設定していても、シーンモードによってはAF補助光が発光しないことがあります。 [OFF] に設定すると、AF補助光が点灯しません。暗い場所などでピントが合いにくくなることがありますので、ご注意ください。



▼ 手ブレ補正のご注意

- カメラの電源を ON にした直後または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 撮影画面の画像が安定してから撮影してください。
- 手ブレ補正機能を設定しても、撮影状況によっては手ブレを完全に補正できないことがあります。
- [VR] はVibration Reductionの略称です。

●》 操作音

操作音について設定します。



設定音

設定音(電子音1回:設定完了時など)や警告音(電子音3回:禁止動作を行ったときなど)のON(初期設定)/OFFを設定します。

シャッター音

シャッターをきったときのシャッター音のON(初期設定)/OFFを設定します。

音量

シャッター音とオープニング音の音量を「大」、「標準」(初期設定)、または「OFF」から選べます。

④ オートパワーオフ

電源をONにしたまま何も操作しないで一定時間が 過ぎると、電池の消耗を抑えるために液晶モニター が消灯し、待機状態に入ります。

待機状態に入るまでの時間を設定できます。待機状態に入ってから、何も操作しないでさらに約3分経過すると、電源がOFFになります。



オートパワーオフ

無操作時に、待機状態に入るまでの時間を [30秒] (初期設定)、[1分]、 [5分]、[30分] から選べます。

スリープモード

[ON] (初期設定) の状態では、[オートパワーオフ] で設定している時間内でも、被写体の明るさに変化がない状態が続くと、待機状態に入ります。[オートパワーオフ] が [1分] 以下のときは30秒で、[5分] 以上のときは1分で待機状態に入ります。

オートパワーオフを[30 秒] に設定しスリープモードを[ON] にしているときは、15 秒後に液晶モニターが消灯し、電源ランプが点滅します。何も操作しないでさらに15 秒経過すると待機状態に入ります。

▼ オートパワーオフについてのご注意


以下のときは、待機状態に入るまでの時間が決まっています。

- メニューの表示中: 3分
- スライドショーの再生中: 30分

内蔵メモリーまたはSDカードを初期化(フォーマット)します。


内蔵メモリーの初期化

内蔵メモリーを初期化するときは、SDカードを取り出してください。セットアップメニューの項目に [メモリーの初期化] が表示されます。

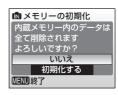

SDカードの初期化

SDカードをカメラに入れると、SDカードを初期化できます。セットアップメニューの項目に [カードの初期化] が表示されます。

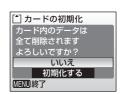

▼ 初期化についてのご注意

- 内蔵メモリー/SDカードを初期化すると、内蔵メモリー/SDカード内のデータはすべて 削除されます。初期化する前に必要なデータはパソコンなどに転送してください。
- 初期化中は、電源をOFFにしたり、電池やSDカードを取り出したりしないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをCOOLPIX L12で初めて使うときは、[初期化] をしてから お使いください。

言語/ LANGUAGE

画面に表示される言語を、日本語(初期設定)また は英語に設定します。



吨 インターフェース

パソコンやテレビとの接続に必要な設定を行います。



USB

パソコンやプリンターとの通信方式を [PTP] (初期設定)と [Mass Storage] から選びます。

詳しくは→图63 (パソコンとの接続時)、→图68 (プリンターとの接続時)

ビデオ出力

ビデオの出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナログカラーテレビ放送の規格です。日本ではNTSC 方式が、欧州ではPAL方式が主流です。

転送設定

[ON] (初期設定) にすると、設定後に撮影するすべての画像に転送マーク (图66) が付きます。

回 設定クリアー

[はい] を選ぶと、カメラの各種設定が初期設定にリセットされます。

以下の項目がリセットされます。



撮影の基本機能

項目	初期設定
フラッシュモード(824)	オート
セルフタイマー(圏26)	OFF
マクロモード(圏27)	OFF
露出補正(₩28)	0

シーンモード

項目	初期設定
シーンモード(圏29)	ポートレート

フェイスクリアーメニュー

項目	初期設定	
ポートレート効果(₹40)	標準	

動画メニュー

項目	初期設定
動画設定(₩51)	カメラ再生320
AF-MODE (₹53)	シングルAF

撮影メニュー

項目	初期設定
画像モード(▼77)	7M標準
ホワイトバランス(图79)	オート
連写(₩81)	単写
BSS (\$82)	OFF
ピクチャーカラー (₹83)	標準カラー

セットアップメニュー

項目	初期設定
メニュー切り換え(图92)	文字タイプ
高速起動モード(▼93)	ON
オープニング画面(8593)	アニメーション
モニター表示設定(₹97)	情報AUTO
画面の明るさ(2597)	3
デート写し込み(图98)	OFF
手ブレ補正(图100)	ON
AF補助光(图100)	オート
設定音(▼101)	ON
シャッター音(图101)	ON
音量(图101)	標準
オートパワーオフ(图101)	30秒
スリープモード	ON
転送設定(▼103)	ON

その他

項目	初期設定	
用紙設定(图69、70)	プリンターの設定	

- [設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連番(图108)もクリアーされます。クリアー後に撮影した画像には、内蔵メモリー/SDカード内の最大ファイル番号の次の番号から連番が付けられます。ファイル名の連番を0001に戻したいときは、内蔵メモリー/SDカード内の画像をすべて削除(图88)してから、[設定クリアー]を行ってください。
- 以下のセットアップメニューの項目は、[設定クリアー] を行っても初期設 定には戻りません。

[日時設定](圏94)、[誕生日カウンター] の登録日(圏99)、[言語](圏103)、[インターフェース](圏103) の [USB]と[ビデオ出力]、[電池設定](圏106)、オープニング画面として登録した画像(圏93)、[プリセットホワイトバランス]のプリセット値(圏80)

二 電池設定

バッテリーチェック (▼16) を正しく機能させるために、使用する電池の種類に合わせて設定してください。



アルカリ電池(初期設定)	アルカリ電池(LR6)
COOLPIX (NIMH)	リチャージャブルバッテリー EN-MH1、 オキシライド乾電池
リチウム	リチウム電池(FR6/L91)

Ver バージョン情報

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示します。



別売アクセサリー

充電式バッテリー


Ni-MHリチャージャブルバッテリー EN-MH1-B2(2本入り)

充電器

バッテリーチャージャー MH-71*

ACアダプター

ACアダプターキット EH-65A[※] <EH-65Aの取り付け方>

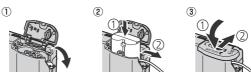

ご注意: ACアダプターキット EH-62Bは使用できません。

※日本国内専用電源コード(AC100V対応)付属。日本国外で使用するときは、別売の電源コードが必要です。

推奨SDカード一覧

以下のSDカードの動作を確認しています。

SanDisk 社製	10 MB/sの高速転送タイプ:512 MB、1 GB、2 GB**
東芝製	64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※1、2} 10 MB/sの高速転送タイプ:128 MB、256 MB、512 MB、1 GB
松下製	64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB ^{※1} 、4 GB ^{※1、2} 10 MB/sの高速転送タイプ:256 MB 20 MB/sの高速転送タイプ:512 MB、1 GB、2 GB ^{※1}
Nikon製	10 MB/sの高速転送タイプ: 1 GB

^{※1}カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がこれらのSDカードに対応していないときは、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンを接続してください。


※2 SDHC規格 C対応しています。

上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わせください。

最新の動作確認済みSDカードについては、当社ホームページのサポート情報をご覧ください。

記録データのファイル名とフォルダー名

このカメラで撮影した静止画や動画、および音声ファイルには、以下のようなファイル名が付けられます。

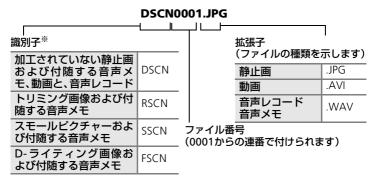

- ※識別子はカメラの液晶モニターには表示されません。パソコンに画像を転送した ときに確認できます。
- ファイルが保存されるフォルダーは、「3桁のフォルダー番号+NIKON」(例: 100NIKON) という名前で、音声レコードのファイルが保存されるフォルダーは、「3桁のフォルダー番号+SOUND」(例:100 SOUND) という名前で自動的に作られます。フォルダー内のファイル数が200に達すると、新しいフォルダーが作られます(例:100NIKON→101NIKON)。フォルダー内のファイル番号が9999に達した場合も新しいフォルダーが作られ、ファイル番号は0001に戻ります。
- パノラマアシストモード(図35) では、撮影のたびに「3桁のフォルダー番号+P_XXX」という名前のフォルダー(例:101P_001)が作られ、ファイル番号0001から始まる一連の画像が保存されます。
- フォルダー番号が 999 のときにファイル数が 200 個またはファイル番号が 9999 に達したときは、それ以上撮影できません。SDカードを交換するか、内蔵メモリー/SDカードを初期化(■102)してください。

カメラのお手入れ方法

クリーニングについて

レンズ

レンズのガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないように注意してください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布などでガラス部分の中央から外側にゆっくりと円を描くように拭き取ってください。汚れないときは、乾いた柔らかい布に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽く拭いてください。硬いもので拭くと傷が付くことがありますのでで注意ください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やセーム革などで軽く拭き取ってください。強く拭くと 破損や故障の原因となることがありますのでご注意ください。

カメラボディー

ゴミやホコリをブロアーで吹き払い、乾いた柔らかい布などで軽く拭いて ください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔 らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因となります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。

保管について

長期間カメラをお使いにならないときは、電池を取り出してください。電池を取り出す前に、電源がOFFになっていることをご確認ください。次の場所にカメラを保管しないようにご注意ください。

- 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- 温度が50 ℃以上、または -10 ℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

カメラについて

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりしないように注意してください。故障の原因になります。また、レンズやレンズバリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

● 水に濡らさないでください

カメラは水に濡らさないように注意してください。カメラ内部に水滴が入ったりすると部品がサビついてしまい、修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

極端に温度差のある場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に水滴が生じ、故障の原因となります。カメラをバックやビニール袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用してください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射はCCDの褪色・焼き付きを起こす恐れがあります。また、その際撮影され た画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● 保管する際には

カメラを長期間お使いにならないときは、必ず電池を取り出してください。また、カビや 故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、月に一度を目安に電池を 入れ、カメラを操作することをおすすめします。

● 電池やACアダプターを取り外すときは必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で、電池やACアダプターを取り外すと、故障の原因となります。特に 撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないでください。

● 液晶モニターについて

- 液晶モニターの特性上、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがありますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影響はありません。
- 屋外では日差しの加減で液晶モニターが見えにくいことがあります。
- ・液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしないでください。液晶モニターの 故障やトラブルの原因になります。もしホコリやゴミなどが付着したときは、ブロアー ブラシで吹き払ってください。汚れがひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く 拭き取ってください。万一、液晶モニターが破損した場合、ガラスの破片などでケガを するおそれがありますので充分ご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着した り、口に入ったりしないよう、充分ご注意ください。

● スミアについて

明るい被写体を写すと、液晶モニター画像に縦に尾を引いたような(上下が帯状に白く明るくなる)現象が発生することがあります。この現象をスミア現象といい、故障ではありません。撮影された画像(動画を除く)には影響はありません。

付録

● セルフタイマーランプ/AF補助光について

セルフタイマーランプ/AF補助光(**圏**4、25、26、100)に使用されているLED(発光ダイオード)は、右記のIEC規格に準拠しています。



電池について

● 充電池は、撮影前に充電する

別売のリチャージャブルバッテリー EN-MH1をお使いの際は、撮影前に充電してください。ご購入時にはフル充電されていないので、ご注意ください。

● 使用上の注意

- 長時間お使いになった電池は、発熱していることがあるので、ご注意ください。
- 電池を取り出すときは、カメラの電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターが消灯していることをご確認ください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池はお使いにならないでください。
- 残量の無くなった電池をカメラに入れたまま、何度も電源のON/OFFを繰り返さないでください。

● 予備電池を用意する

撮影の際は予備の電池をご用意ください。特に海外では、地域によって電池の入手が困難な場合があるので、ご注意ください。

● 低温時の電池について

電池の一般的な特性として、低温時には性能が低下します。低温時にお使いになるときは、電池やカメラを冷やさないようにしてください。

● 低温時には残量が充分な電池を使い、予備の電池を用意する

低温時に消耗した電池をお使いになると、カメラが作動しないことがあります。低温時に 撮影するときは、新しい電池かフル充電した充電池を使い、保温した予備の電池を用意し て温めながら交互にお使いください。低温下では一時的に性能が低下して使えなかった電 池でも、常温に戻ると使えることがあります。

● 電池の接点について

電池の接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。電池を入れる前に接点を乾いた布などで拭いてください。

● 電池の残量について

電池の特性上、残量のなくなった電池をカメラに入れると、電池の残量が充分にある状態を示す(電池残量表示が表示されない)ことがありますので、ご注意ください。

● ニッケル水素充電池について

- ニッケル水素充電池は、残量がある状態で繰り返し充電すると、メモリー効果(一時的に電池容量が低下したような特性を示す現象)によって、電池残量表示が早めに表示されることがあります。最後まで使い切ってから充電すると、正常に戻ります。
- ニッケル水素充電池は、お使いにならないときでも自然放電によって残量が減っていきます。お使いになる直前に充電することをおすすめします。

取り扱い上のご注意

● リチャージャブルバッテリー EN-MH1の充電について

EN-MH1は、専用バッテリーチャージャー MH-71で2本同時に充電してください。2組以上のEN-MH1をお使いのときは、残量の異なるバッテリーが混在しないようにしてください。

● リチャージャブルバッテリー EN-MH1のリサイクルについて

充電を繰り返して劣化し使用できなくなったバッテリーは、再利用しますので廃棄しないでリサイクルにご協力ください。端子部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービスセンターやリサイクル協力店へご持参ください。



Ni-Mi

警告メッセージ

画面に表示される警告メッセージの意味は、以下のとおりです。

表示	意味	対処法	8
❷ (点滅)	カメラの時計が設 定されていません。	日付と時刻を設定してください。	94
©	電池残量が少なく なりました。	電池を交換する準備をしてください。	
● 電池残量がありません	電池残量がありません。	電池を交換してください。	10、106
FF● (赤色点滅)	ピントを合わせる ことができません。	ピントを合わせ直してください。フォーカスロック撮影をお試しください。	20
① 記録中 しばらくお待ち ください ∑	画像の記録中です。	記録が終了して警告表示が消 灯するまでお待ちください。	_
● カードがロック されています	SDカードの書き込み禁止スイッチが 「Lock」されていま す。	「Lock」を解除してください。	15
の このカードは		• 動作確認済みのカードを 使ってください。	107
使用できません	SDカードへのアク	• カードの端子部分が汚れて	14
① カードに異常が あります	セス異常です。	いないか確認してください。カードが正しく挿入されているか確認してください。	14
初期化されて いません いいえ 初期化する	SDカードが、 COOLPIX L12用に 初期化されていま せん。	[初期化する]を選んで®ボタンを押し、SDカードを初期化してください。	15
● メモリー残量 がありません	データを記録する 空き容量がありま せん。	 画像モードを変更してください。 不要な画像や音声データを削除してください。 SDカードを交換してください。 SDカードをカメラから取り出し、内蔵メモリーを使ってください。 	77 22、48、88 14、15

表示	意味	対処法	8
● このファイルは表示できません ● このデータは 再生できません	パソコンや他社の カメラで作成され たファイルです。	このカメラでは再生できませ ん。	-
● モードセレク ター位置がずれ ています	モードセレクター が正しい位置に セットされていま せん。	モードセレクターの中央を使 用したいモードの●マークに 合わせてください。	8
● このファイルは 削除できません	画像にプロテクト がかかっています。	プロテクトを解除してくださ い。	88
● 自宅と訪問先が 同じタイムゾーン です	自宅と訪問先を同 じタイムゾーンに 設定しました。	_	96
レンズエラー ①	レンズの作動不良です。	電源を入れ直してください。エ ラー表示が続くときは、ニコン サービスセンターまでご連絡 ください。	10
① 通信エラー	パソコンやプリン ターとの通信中に、 USB ケーブルが外 れました。	パソコンに警告メッセージが表示されたときは、[OK] をクリックしてPictureProjectを終ってください。カメラの電源をOFFにしてケーブルを再接続してから、もう一度転送してください。	65、68
	お使いのパソコン の OS とカメラの USB 通信方式の組 み合わせでは、転送 できません。	セットアップメニューの [イン ターフェース] → [USB] の設 定を確認してください。	63、64
	PictureProjectが起動していません。	_	_
 動芸マーキング された画像が ありません 	転送マーク設定された画像がないのに、パソコンに画像を転送しようとしました。	再生メニューで転送マークを 設定してから転送してくださ い。	66、89
転送エラー	画 像 転 送 中 に エ ラーが発生しまし た。	カメラとパソコンの接続状況 や電池の残量を確認してくだ さい。	16、63

付録

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス センターにお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

表示・設定・電源関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	電源が入っていません。電池残量がありません。節電機能により待機状態になっています。 シャッターボタンを半押ししてください。	10 10 11、21
液晶モニターに何 も映らない	 フラッシュランプが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。充電が完了するまでお待ちください。 カメラとパソコンが USB ケーブルで接続されて 	25 63
	います。 • カメラとテレビが USB ケーブルで接続されています。	62
液晶モニターがよく見えない	液晶モニターの明るさを調整してください。液晶モニターが汚れています。節電機能により液晶モニターが約 50% の明るさになっています。	97 109 11
カメラの電源が突 然切れる	 電池の残量がありません。 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。 低温サーク・オメラや電池が正常に動作しないこ 	16 11、101 111
 SD カードの[初期 化]ができない	をがあります。 電池の残量が不足しています。	16、102
撮影日時が正しく表示されない	 日時を設定していない場合(撮影時に時計マークが点滅している)は、静止画の撮影日時が[0000/00/00 00:00]、音声レコードの録音日時が[2007/01/01 00:00]と記録されます。[セットアップ]メニューの[日時設定]で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度 	12 94
撮影情報や画像情報が表示された。		97
報が表示されない [デート写し込み] が選べない	二ター表示設定] が [情報OFF] になっています。 セットアップメニューの [日時設定] が設定され ていません。	12、94

	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
こんなときは	考えられる原因や対処法	8
[デート写し込み] を有効にしたのに、 日付が印字されな い	● ソーノモートの「人ホーツ」、[ミューンアム] 、 「パフラフマシフト] で提影した両偽	38 31、34、 36 81、82
設定内容が初期状態に戻ってしまった	バックアップ電池が切れたため、設定がリセット されました。	104

●デジタルカメラの特性について

きわめて希に、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このようなときは、電源をOFFにして電池を入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービスセンターにお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
	● 再生モードになっているときは、▶ ボタンまた	22
撮影できない	はシャッターボタンを押してください。 • メニューが表示されているときは、MENU ボタン	9
	を押してください。 ● 電池の残量がありません。	16
	● フラッシュランプが点滅しているときは、フ ラッシュの充電中です。	25
	• オートフォーカスが苦手な被写体を撮影してい	21
ピントが合わない	ます。 • セットアップメニューの[AF 補助光]を[AUTO] にしてください。	100
	● 電源を入れ直してください。	10

こんなときは	考えられる原因や対処法	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
画像がぶれる	フラッシュを使ってください。ブレ軽減モードで撮影してください。手ブレ補正機能を使ってください。い(ベストショットセレクター)を使ってください。	24 38 100 82
	• 三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。	5、26
フラッシュ撮影時 に、画像に白い点が 写り込む		24
	◆ フラッシュモードが ③ (発光禁止)になっています。	24
	◆ フラッシュが発光しないシーンモードになって います。	31~35
フラッシュが発光 しない	・ブレ軽減モードになっています。 ・「大」・「大」・「大」・「大」・「大」・「大」・「大」・「大」・「大」・「大」	38 49 81、82 84
光学ズームが使え ない	動画撮影中は使えません。	49
電子ズームが使えない	撮影メニューの [連写] モードが [マルチ連写] のときは、電子ズームは使えません。	81
[画像モード] が選べない	撮影メニューの [連写] モードが [マルチ連写] のときは、設定できません。	81
シャッター音が鳴 らない	 セットアップメニューの [操作音] → [シャッター音] が [OFF] になっています。 ブレ軽減モード、シーンモードの [スポーツ]、[ミュージアム]、撮影メニューの [連写]、[マルチ連写]、[BSS]、または動画モードで撮影しているときは、[シャッター音] が [ON] でもシャッター音は鳴りません。 	101 31、34、 38、49、 81、82
AF補助光が発光し ない	セットアップメニューの [AF 補助光] が [OFF] になっています。一部のシーンモードでは発光しません。	100
 画像が鮮明でない	◆ 一部のシーフモートでは光光しません。 レンズが汚れています。	31~35 109
画像の色合いが不自然になる	適切なホワイトバランスが選ばれていません。	79

故障かな?と思ったら

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
画像がザラつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 →フラッシュを使ってください。 →ノイズ低減機能付きのシーンモードで撮影してください。	24 32、33
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ③ (発光禁止) になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 選出を補正してください。 逆光で撮影しています。→ シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを ﴿ (強制発光) にしてください。 	24 18 24 28 24、35
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	28
赤目以外の部分が補正された	フラッシュモードが ★◎ (赤目軽減自動発光) のときや、フェイスクリアーモード時、シーンモードの ★ (ポートレート) や田 (夜景ポートレート)で撮影したときには、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。このようなときは、上記以外の撮影モードで撮影するか、フラッシュモードを ★	24、31、 32

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書き されたか、名前が変更されました。	_
画像の拡大表示が できない	動画やスモールピクチャー、320×240以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。	_
音声メモを録音で きない	動画には音声メモを付けられません。	54
D-ライティング、ト	動画は編集できません。D-ライティング、トリミング、スモールピクチャーが可能な条件を確認してください。	54 44
リミング、スモール ピクチャーができ ない	• このカメラ以外で撮影した画像に対するこれらの操作について、動作を保証していません。また、このカメラで作成したこれらの画像を、このカメラ以外で再生した場合についても動作を保証していません。	_

こんなときは	考えられる原因や対処法	8
画像がテレビに映らない	 セットアップメニューの [インターフェース] の [ビデオ出力] が正しく設定されていません。 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 	103 14、15
カメラをパソコン に 接 続 し て も、	 カメラの電源が OFF になっています。 電池残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 セットアップメニューの [インターフェース] → [USB] が正しく設定されていません。 パソコンにカメラが正しく認識されていませ 	10 16 63 64
PictureProject が自動起動しない	ん。 • PictureProject が自動起動しない設定になっています。 PictureProjectについては、付属のPictureProjectソフトウェア使用説明書(CD-ROM)(銀色)をご参照ください。	_
転送マークを付け られない	1000 コマ以上に転送マークを付けられません。 PictureProjectの [転送] ボタンで転送してくださ い。	65
転送マークを付け たのに、認識されな い	このカメラ以外のカメラで転送設定した画像です。もう一度このカメラで転送マーク設定を行ってください。	66、89
画像を転送できない	SDカードの書き込み禁止スイッチが「Lock」されていると、カメラの®ボタンでは転送できません。PictureProjectの[転送] ボタンで転送してください。	15
転送/プリントする 画像が表示されな い	画像が記録されていないSDカードが入っています。SDカードを交換してください。内蔵メモリーの画像を転送/プリントするときはSDカードを取り出してください。	14、15
カメラの設定がで きない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」を行うことができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側からの「用紙設定」にプリンターが対応していない ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っている	70、71

このカメラの準拠規格

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.2: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。詳しくはプリンターの使用説明書をご参照ください。
- PictBridge:デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プリントするための標準規格です。
- イメージリンク プリントシステム: デジタルカメラとプリンターをコード レスで接続して写真をプリントするための規格です。デジタルカメラをプリ ンタードックにのせれば、ワンボタンで簡単にプリントできます。

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX L12

	0001.7.112	
型式	コンパクトデジタルカメラ	
有効画素数	7.1メガピクセル	
撮像素子	1/2.5型原色CCD、総画素数7.41メガピクセル	
レンズ	光学3倍 ズームニッコールレンズ	
焦点距離	5.7~17.1 mm (35mm判換算35~105mm相当の撮影画角)	
絞り	F2.8~F4.7	
レンズ構成	5群5枚	
電子ズーム	最大4倍 (35mm判換算で約420mm相当の撮影画角)	
手ブレ補正	レンズシフト方式	
オートフォーカス	コントラスト検出方式	
撮影距離	 ・ レンズ前約 50 cm ~∞ ・ マクロモード時はレンズ前約 15 cm(△マークから望遠側) ~∞ 	
AFエリア	中央	
AF補助光	クラス1 LED製品(IEC 60825-1 Edition 1.2 ⁻²⁰⁰¹) 最大出力値1100 µW	
液晶モニター	2.5型 TFT液晶、反射防止コート付き、115,000ドット、 輝度調節機能付き(5段階)	
視野率(撮影時)	上下左右とも約97%(対実画面)	
視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)	
記録形式		
記録媒体	内蔵メモリー(約21 MB)、SDメモリーカード	
画像ファイル	DCF、Exif2.2、DPOF準拠	
ファイル形式	圧縮:JPEG-Baseline準拠 動画:AVI 音声:WAV	
画像モード(記録画素数)	 3072 × 2304 [高画質 (3072 ★) /標準 (3072)] 2592 × 1944 [標準 (2592)] 2048 × 1536 [エコノミー (2048)] 1024 × 768 [パソコン (1024)] 640 × 480 [TV (640)] 3072 × 1728 [16:9] 	
ISO感度	オート (ISO 50~1600)	

露出		
測光形式	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子ズーム時)、スポット測光(電子ズーム時)	
露出制御	プログラムオート、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能	
露出連動範囲 (ISO 100)	広角側:-0.35~+16.5 EV 望遠側:1.14~+18.0 EV	
シャッター	メカニカルシャッターとCCD電子シャッターの併用	
シャッタースピー ド	1/1500~4秒	
絞り	電磁駆動によるNDフィルター選択方式	
制御段数	2(F2.8、F5.6[広角側])	
セルフタイマー	10秒	
内蔵フラッシュ		
調光範囲	約0.5~8.0 m(広角側)、約0.5~4.5 m(望遠側)	
調光方式	自動調光制御	
インターフェース	USB	
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能	
入出力端子	オーディオビデオ出力/デジタル端子(USB)/ lmageLink端子	
言語	日本語、英語の2言語	
電源	 アルカリ単3形電池、オキシライド単3形乾電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 リチャージャブルバッテリー EN-MH1(ニッケル水素充電池)×2本 ACアダプターキット EH-65A(別売) 	
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約150コマ(アルカリ電池使用時)、約600コマ(リチウム電池使用時)、約370コマ(EN-MH1使用時)	
寸法 (幅×高さ×奥行き)	約91×61×26 mm(突起部除く)	
質量	約125 g(電池、SDメモリーカード除く)	
動作環境		
使用温度	0~40 ℃	
使用湿度	85%以下(結露しないこと)	
	L "—#" (0E %) II	

付 録

> 仕様中のデータは、すべて常温(25℃)、リチャージャブルバッテリー EN-MH1をフル充電で使用時のものです。

※電池寿命測定方法を定めたCIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。 測定条件は、23±2℃、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でフラッシュ撮影、 画像モード「囮標準」です。撮影間隔、メニュー表示時間、画面表示時間などに より、コマ数は変動することがあります。 付属の電池はお試し用の電池です。

ドックインサート PV-13

寸法 (幅×高さ×奥行き)

約135.5×17×63 mm (突起部除く)

質量

約30 g

▼ 使用説明書について

- 使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

英数・マーク

1コマ再生モード 22、23

AC アダプター 11、61、67、107 AF-MODE 53

AFエリア 6、20

AF補助光 100

AV ケーブル 61、62

BSS 82

DPOF 122

DPOF プリント 72

DSCN 108

D- ライティング 45

EH-65A 11、61、67、107

EN-MH1 10, 106, 112

FSCN 108

ISO 感度 25

PictBridge 67, 122

RSCN 108

SD カード 14、107

SD カードの初期化 15、102

SSCN 108

TV 再生 51

USB 64, 66, 68, 103

USB ケーブル 61、63、65、68

.AVI 108 .JPG 108

.WAV 108

Æ⋅L 37

W(■) ボタン 5、18、27、42、43、48、 54、58

T(9) ボタン 5、18、27、42、43、46、 48、54、58

T(**2**) ボタン 5、9

MENU (メニュー) ボタン 5、9、92

60 ボタン 5、8

★ (フラッシュモード) ボタン 5、24

め(セルフタイマー)ボタン 5、26

₩ (マクロモード) ボタン 5、27

図 (露出補正) ボタン 5、28

▶ (再生) ボタン 5、22、57、62

亩(削除)ボタン 5、22、23、48、54、58 クローズアップ **器** 34 †団(フェイスクリアー)ボタン 4、39

((地)) (手ブレ補正) ボタン 4、38

126 □ オート撮影モード 8、16

SOUR シーンモード 8、29、30、55

▶< 動画モード 8、49

((曲)) ブレ軽減モード 38

赤目軽減自動発光 24、25

圧縮率 77

アルカリ電池 10、11、106

イメージリンク対応プリンター 75 インターフェース 103

打ち上げ花火 ※ 34

海·雪羹 32

液晶モニター 5、6、109

オート撮影モード 8、16

オートパワーオフ 11、101

オートフォーカス 27、53

オープニング音 101

オープニング画面 93

オキシライド乾電池 10、106

音声再生 57

音声データコピー 59

音声レコード ● 55

音声録音 55

音量 48、54、58

カ

顔認識 AF 41

拡大表示 43

拡張子 108

画像コピー 90 画像サイズ 77

画像モード 17、29、38、40、77、78

カメラ再生 51

画面の明るさ 97

逆光 图 35 強制発光 24

記録可能コマ数 16、78

記録可能時間 51

クイック拡大 43

クール 83

蛍光灯 79

ケーブル接続端子 5

言語 / LANGUAGE 103

光学ズーム 18 高速起動 93

サ

再生 22、23、42、43 再生メニュー 85 削除 88 撮影 18、20 撮影メニュー 76 サムネイル表示モード 42 三脚 5 シーンモード 8、29 識別子 108 時差 96 自動発光 24 シャッター音 101 シャッターボタン 4、20 充電器 107 充電式バッテリー 107 常時 AF 53 初期化 15、102 白黒 83 シングル AF 53 ズーム 18 ズームボタン 5 ストップモーション 52 ストラップ 4 スピーカー 4 スポーツ 🗣 31 スモールピクチャー 47 スライドショー 87 スリープモード 101 スローシンクロ 24 晴天 79 設定音 101 設定クリアー 104 セットアップメニュー 91 セピア 83 セルフタイマー 26 セルフタイマーランプ 4、26 操作音 101

<u>夕</u>

タイムゾーン 96

ダイレクトプリント 67 単写 81 誕生日カウンター 98、99 長時間再生 51 デート写し込み 98 手ブレ補下機能 100 テレビ 62 電球 79 電源 10、12、16 電源スイッチ 4 電子ズーム 19 転送設定 103 転送マーク設定 89 電池 10 電池残量 16 電池室カバー 5、10 電池設定 11、106 動画再生 54 動画撮影 49 動画設定 51 動画モード 8、49 ドックインサート 75 トリミング 46 トワイライト 📸 33 曇天 79

ナ

内蔵メモリー 14 内蔵メモリーの初期化 102 夏時間 12、95 日時設定 12、94 ニッケル水素充電池 10、111 ノイズ低減 25、32、33

<u>//</u>

バージョン情報 106 パーティー **婆** 32 パソコン 63 発光禁止 24 パノラマアシスト **は** 35、36 半押し 21 ピクチャーカラー 83 日付のプリント 74 ビデオ出力 62、103

索引

ビビッドカラー 83 標準カラー 83 ピント 20、21 ファイル名 108 風景 🐼 31 フェイスクリアーメニュー 40 フェイスクリアーモード 39 フォーカスロック撮影 21 フォルダー名 108 フラッシュ 4、24、25 フラッシュランプ 25 プリセットホワイトバランス 80 プリンター 67 プリント 69、70、73 プリント指定 73 ブレ軽減モード 38 プロテクト設定 88 ベストショットセレクター 82 別売アクセサリー 107 ヘルプ 9 ポートレート効果 40 ホワイトバランス 79

マ

マイク 4 マクロモード 27 マルチセレクター 5、8 マルチ連写 81 ミュージアム **血** 34 メニュー切り換え 92 メモリー残量 16 モードセレクター 5、8 モニター設定 97 モノクロコピー**ロ** 35

ヤ

---夜景 ■ 33 夜景ポートレート ■ 32 夕焼け **当** 33 用紙設定 69、70

ラ

<u>ー</u> リチウム電池 10、106 128 ^{連写 81} レンズ 4、109 露出補正 28、38

<u>ワ</u>

ワールドタイム 12、94

アフターサービスについて

■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございましたら、ニコンカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

ニコンカスタマーサポートセンターにつきましては、使用説明書裏面をご覧ください。

●お願い

- お問い合わせいただくときには、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上お問い合わせください。
- より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の項目にご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。

■修理を依頼されるときは

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。

- ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコン サービス機関のご案内」 をご覧ください。
- ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することができないときは最 寄りの販売店、またはニコンサービスセンターにご相談ください。
- 修理に出されるときに、SD カードがカメラ内に挿入されていないかご確認 ください。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められるときは、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せください。

■インターネットご利用の方へ

• ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社Webサイトでご覧いただくことができます。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm

• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす すめします。

ニコンカスタマーサポートセンター 行

FAX:(03)5977-7499

※このページはコピーしてお使いください。

【お問い台	わせ承り書】太枠内のみご記入ください
お問い合わせ日:	年 月 日
お買い上げ日:	年 月 日
製品名:	シリアル番号:
フリガナ お名前:	
連絡先ご住所: □自宅 □会社	
Ŧ	
•	
TEL:	
FAX:	
ご使用のパソコンの機種名:	
メモリー容量:	ハードディスクの空き容量:
OS のバージョン:	ご使用のインターフェースカード名:
その他接続している周辺機器名:	
ご使用のアプリケーションソフト名:	
ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名:	
問題が発生した時の症状、表示された。	メッセージ、症状の発生頻度:
(おわかりになる範囲で結構ですので、でき	るだけ詳しくお書きください)

整理番号:



製品の使い方と修理に関するお問い合わせ

<ニコンカスタマーサポートセンター>



空 0570-02-8000

市内通話料金でご利用いただけます

営業時間:9:30~18:00 (年末年始、夏期休暇等を除く毎日) 携帯電話、PHS、IP電話等をご使用の場合は、

(03) 5977-7033 におかけください。

FAXでのご相談は、(03) 5977-7499 におかけください。

音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。 お問い合わせ窓口の担当者 がご質問にお答えいたします。

修理サービスのご案内

修理サービスのご案内を下記URLにて行っております。 インターネットを利用して修理サービスの申し込みができます。 「修理見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認できますのでご利用ください。

http://www.nikon-image.com/jpn/support/service/repair/index.htm

<インターネットを利用できない方のお問合せ> ニコンカメラ販売(株) サービス部 電話:(045) 500-3050 営業時間:9:30~17:30(十・日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除く毎日)

株式会社 ニコンニコンカメラ販売株式会社

Printed in Japan CT7B03(10) 6MA26410--